Benutzerhandbuch
Vodafone Smart 4G

vodafone

1. Ihr Mobiltelefon 1
1.1 Entfernen der rückwärtigen Abdeckung 1
1.2 Laden des Akkus 2
1.3 SIM-Karte und microSD-Karte 3
1.4 Ein-/Ausschalten und Flugmodus 4
1.5 Sperren/Entsperren des Bildschirms 5
1.6 Startbildschirm 5
1.7 Verwenden des Touchscreens 6
1.8 Benachrichtigungs- und Statussymbole 6
1.9 Benachrichtigungsfeld 7
1.10 Verwalten von Anwendungen 9
1.11 Verwalten des Startbildschirms 9
1.12 Verwalten von Ordnern 10
2. Anrufe 10
2.1 Tätigen von Anrufen 11
2.2 Annehmen oder Abweisen von Anrufen 12
2.3 Während eines Anrufs 12
2.4 Telefonkonferenzen 13
2.5 Annehmen eines weiteren eingehenden Anrufs 14
2.6 Zusatzdienste 14
2.7 Mailbox 15
3. Personen 16
3.1 Hinzufügen von Kontakten 16
3.2 Schnellkontakt 17
3.3 Verwalten von Kontakten 17
3.4 Verwalten von Gruppen 19
3.5 Importieren von Kontakten aus SIM-Karte oder Speicher 20
4. Methoden zur Texteingabe 21
4.1 Verwenden des Texteingabefelds 21
4.2 Wechseln der Eingabemethode 21
4.3 Bearbeiten von Text 22
4.4 Horizontale Tastatur 23
4.5 Einstellungen für Eingabemethoden 23

5. Nachrichten 24
5.1 Erstellen von Nachrichten 24
5.2 Beantworten von Nachrichten 24
5.3 Suchen von Nachrichten 24
5.4 Löschen von Nachrichten 25
5.5 Anpassen von Nachrichteneinstellungen 25
6. E-Mail 25
6.1 Hinzufügen eines E-Mail-Kontos 25
6.2 Wechseln von Konten 26
6.3 Kombinierte Kontoansicht 26
6.4 Anzeigen von E-Mails 26
6.5 Erstellen und Senden von E-Mails 27
6.6 Beantworten und Weiterleiten von E-Mails 27
6.7 Speichern von E-Mail-Anhängen 27
6.8 Löschen von E-Mail-Konten 28
6.9 Anpassen von Einstellungen für das E-Mail-Konto 28
7. Datendienst 29
7.1 Aktivieren des Datendiensts 29
7.2 WLAN 29
7.3 Teilen der Datenverbindung des Telefons 32
7.4 Bluetooth 34
8. Browser 36
8.1 Navigieren durch Webseiten 36
8.2 Verwalten von Lesezeichen 36
8.3 Einrichten einer Startseite 37
8.4 Anpassen von Browsereinstellungen 37
9. Kamera und Videokamera 37
9.1 Fotografieren 38
9.2 Aufnehmen von Videos 39
9.3 Panoramamodus 40

10. Galerie 40
10.1 Anzeigen von Bildern und Videos 41
10.2 Bearbeiten von Bildern 41
11. Google Play™ Music 42
11.1 Hinzufügen von Musik zu einer Wiedergabeliste 42
11.2 Abspielen von Wiedergabelisten 43
11.3 Abspielen einer Musikdatei 43
12. Konten und Synchronisierung 44
12.1 Hinzufügen von Konten 45
12.2 Aktivieren der Synchronisierung 45
13. Weitere Anwendungen 45
13.1 Kalender 45
13.2 Wecker 48
13.3 Rechner 48
14. Einstellungen 49
14.1 Einstellen von Datum und Uhrzeit 49
14.2 Einstellen der Anzeige 50
14.3 Einstellen der Lautstärke 51
14.4 Ändern des Ruftons für das Telefon 51
14.5 Verwalten von Anwendungen 52
14.6 Sicherheitseinstellungen 53
15. NFC 55
16. Zugriff auf Positionsdaten 56
17. Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen 57
18. FOTA-Aktualisierung (Firmware Over The Air) 58
Häufig gestellte Fragen 59
Informationen zur Produktsicherheit 63
Technische Daten 80
Zubehör 81

1. Ihr Mobiltelefon

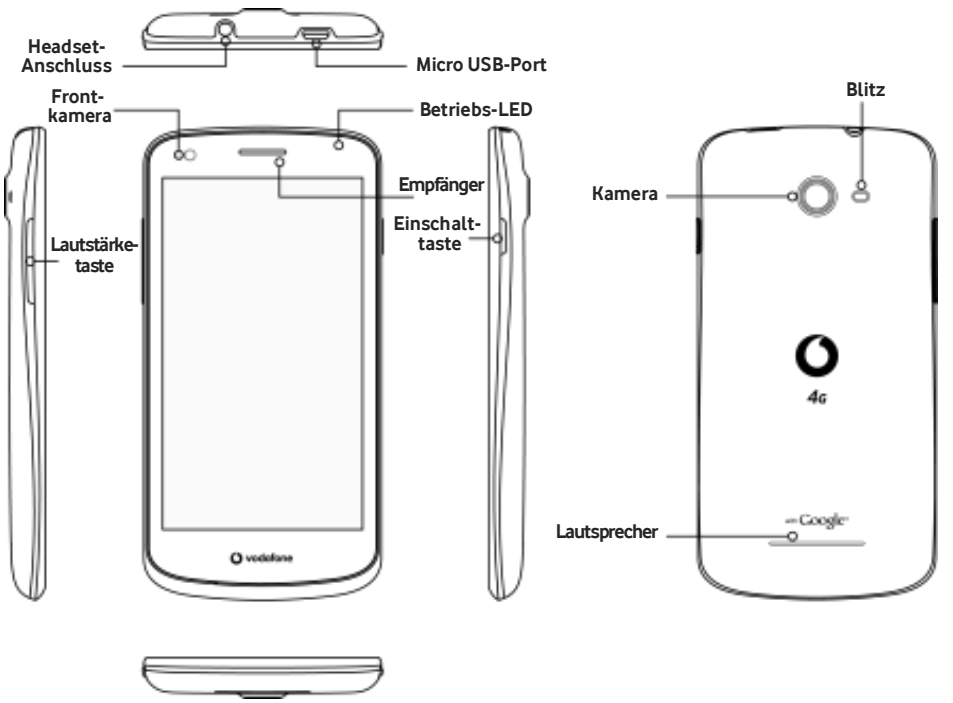

1.1 Entfernen der rückwärtigen Abdeckung

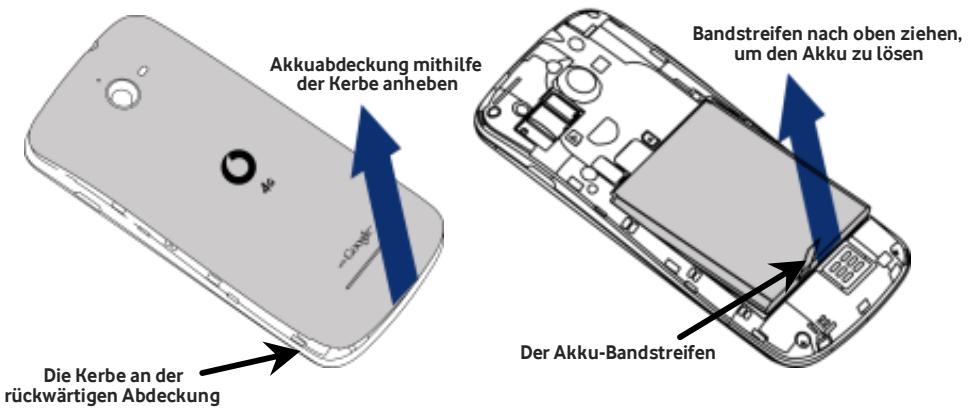

Entfernen der rückwärtigen Abdeckung: Halten Sie die Seiten des Telefons mit der linken Hand fest und heben Sie die rückwärtige Abdeckung mithilfe der Kerbe mit dem rechten Daumennagel an.
Entfernen des Akkus: Halten Sie die Seiten des Telefons mit der linken Hand fest und ziehen Sie den Bandstreifen mit der rechten Hand nach oben, um den Akku zu lösen.
Hinweis: Schalten Sie vor dem Austauschen oder Entfernen des Akkus das Telefon aus.

1.2 Laden des Akkus

1. Schließen Sie oben über den Micro USB-Port das kleine Ende des mitgelieferten USB-Lade-/Datenkabels an das Telefon an.
2. Verbinden Sie das andere Ende mit dem mitgelieferten Stecker und stecken Sie diesen in eine Steckdose, um mit dem Ladevorgang des Telefons zu beginnen.
3. Die Betriebs-LED leuchtet grün, wenn der Akkuladestand 90 % oder mehr beträgt.

Tipps:

- Das Telefon kann auch über mit Strom versorgte USB-Ports am Computer aufgeladen werden. Dies dauert jedoch länger.
- Informationen zur Stromversorgung lassen sich über das Akkusymbol in der Statusleiste anzeigen.

- Das Telefon wird bei niedrigem Akkuladestand automatisch ausgeschaltet. Laden Sie den Akku in einem solchen Fall. Wenn der Akkuladestand kritisch ist, wird der Ladestatus u. U. nicht sofort angezeigt (Sie müssen warten, bevor er angezeigt wird). Wenn das Telefon während des Ladevorgangs zum Spielen oder für andere Aufgaben verwendet wird, wird es ggf. aufgrund eines niedrigen Akkuladestands ausgeschaltet.
- Der Akku entlädt sich nach und nach, wenn er über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird. Daher muss der Akku vor einer erneuten Verwendung wieder aufgeladen werden, um das Telefon einschalten und wie gewohnt nutzen zu können.

1.3 SIM-Karte und microSD-Karte

Legen Sie die SIM-Karte und die microSD-Karte ein, wie in den nachstehenden Abbildungen gezeigt.

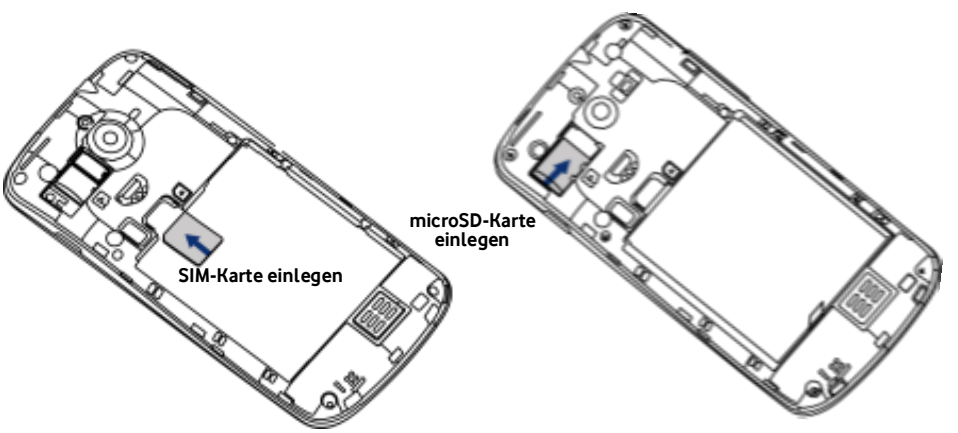

Hinweise:

- Achten Sie auf einen sicheren Umgang mit der SIM-Karte. Nicht biegen, beschädigen oder in Kontakt mit statischer Elektrizität oder Wasser kommen lassen.

- Die SIM-Karte muss den Markierungen am Gehäuse entsprechend ordnungsgemäß eingelegt werden.
- Achten Sie darauf, eine SIM-Karte des Typs micro SIM (3FF) zu verwenden.
- Dieses Telefon bietet keine Unterstützung für Hot Swapping. Entfernen Sie das Datenkabel und schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie die SIM-Karte und microSD-Karte einlegen oder herausnehmen.

1.4 Ein-/Ausschalten und Flugmodus

Einschalten: Halten Sie die Einschalttaste bei ausgeschaltetem Telefon gedrückt, um das Telefon einzuschalten.

Ausschalten: Halten Sie die Einschalttaste bei eingeschaltetem Telefon so lange gedrückt, bis die Optionen eingeblendet werden. Wählen Sie „Ausschalten“ und „OK“, um das Telefon auszuschalten.

Neustarten: Halten Sie die Einschalttaste bei eingeschaltetem Telefon so lange gedrückt, bis die Optionen eingeblendet werden. Wählen Sie „Neustart“, um das Telefon neu zu starten.

Flugmodus: Halten Sie die Einschalttaste bei eingeschaltetem Telefon so lange gedrückt, bis die Optionen eingeblendet werden. Wählen Sie den Flugmodus aus und das Telefon deaktiviert sämtliche Signalübertragungen.

1.5 Sperren/Entsperren des Bildschirms

Durch Sperren des Telefons wird der Bildschirm ausgeschaltet, sodass unerwünschte Tastenbetätigungen unterbunden werden. Um den Bildschirm bei Verwendung des Telefons zu sperren, drücken Sie einfach die Einschalttaste.

Zum Entsperren drücken Sie die Einschalttaste, berühren und ziehen Sie nach rechts. Ein Ziehen in andere Richtungen ist ebenfalls möglich.

Hinweis: Berühren Sie > > Sicherheit > Display-Sperre, um den Typ der Bildschirmsperre festzulegen. ist auch im ganz links befindlichen Startbildschirm zu finden.

1.6 Startbildschirm

1. Statusleiste: Hier werden Benachrichtigungs- und Statussymbole angezeigt. Schieben Sie vorsichtig nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

2. Anzeigebereich: Der Hauptanzeigebereich des Telefons.
3. Berühren Sie , um die Anwendungsliste zu öffnen.
4. Verknüpfungsleiste: Berühren Sie die entsprechende Anwendung, um sie aufzurufen.

1.7 Verwenden des Touchscreens

Berühren: Starten Sie Anwendungen und andere Funktionen.
Berühren und Halten: Berühren und halten Sie den Bildschirm mindestens 2 Sekunden lang, um die Steuerungsoptionen für den aktuellen Bildschirm zu öffnen.
Schieben/Streichen: Schieben Sie im Bildschirm nach oben, unten, links und rechts, um Informationen, Anwendungen, Webseiten usw. anzuzeigen.
Ziehen: Berühren und halten Sie die ausgewählte Anwendung und ziehen Sie sie an eine andere Stelle.
Zusammen-/Auseinanderziehen: Platzieren Sie zwei Finger auf dem Bildschirm und ziehen Sie sie auseinander bzw. zusammen, um zu verkleinern bzw. zu vergrößern.
Drehen: Ändern Sie die Bildschirmausrichtung automatisch von Hoch- in Querformat, indem Sie das Telefon seitwärts drehen.

1.8 Benachrichtigungs- und Statussymbole

	Kein Signal		Kein Netz
	Signalstärke		Flugmodus
	4G wird verwendet		HSPAP wird verwendet
	HSDPA wird verwendet		EDGE wird verwendet

	GPRS wird verwendet		Roaming
	GPS ist ein		GPS-Ortung erfolgreich
	Bluetooth ist ein		Akku lädt
	Akkuladestand sehr niedrig		Akku ist voll
	Neue Nachricht		Unbeantworteter Anruf
	Offenes Wi-Fi-Netzwerk verfügbar		Mit Wi-Fi-Netzwerk verbunden
	Daten werden hochgeladen		Daten werden heruntergeladen
	microSD-Karte ist voll		Problem bei der Anmeldung oder Synchronisierung
	USB-Anbindung ist ein		Mobiler Wi-Fi-Hotspot ist ein
	Google Play Music wird ausgeführt		Alarm ist eingestellt

1.9 Benachrichtigungsfeld

Berühren und ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Dort können Informationen zum Telefonnetz, neue Ereignisse usw. angezeigt werden.

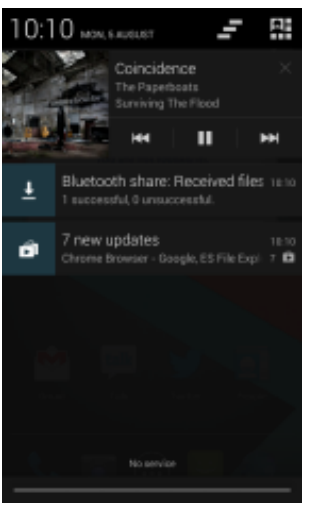

Über das Benachrichtigungsfeld können Sie wie folgt vorgehen:

- Öffnen und schließen Sie relevante Anwendungen.
- Berühren Sie zum Löschen aller Benachrichtigungen.
- Ziehen Sie von unten im Feld, um das Benachrichtigungsfeld zu schließen.

Verwenden Sie die Schnelleinstellungstasten.

Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie , um zum Feld für die Schnelleinstellungstasten zu wechseln.

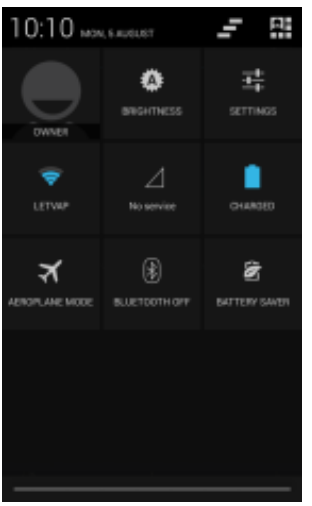

Im Feld für die Schnelleinstellungstasten können die folgenden Einstellungen konfiguriert werden:

- Berühren Sie , um die Helligkeit einzustellen.
- Berühren Sie , um die Einstellungen zu öffnen.
- Berühren Sie , um WLAN ein- oder auszuschalten.
- Berühren Sie , um die mobile Datennutzung zu ändern.
- Berühren Sie , um den Akkustatus zu überprüfen.

- Berühren Sie , um den Flugmodus ein- oder auszuschalten.
- Berühren Sie , um Bluetooth ein- oder auszuschalten.
- Berühren Sie , um den Stromsparmodus ein- oder auszuschalten.

1.10 Verwalten von Anwendungen

Berühren Sie Startbildschirm, um die Anwendungsliste aufzurufen. In der Anwendungsliste können Sie wie folgt vorgehen:

- Berühren Sie ein Anwendungssymbol, um es zu öffnen.
- Streichen Sie nach links oder rechts, um einen anderen Listenbildschirm anzuzeigen.
- Berühren Sie die Widgets-Registerkarte, um zur Widget-Liste zu wechseln.
- Berühren und halten Sie , streichen Sie dann bis zum Google™-Symbol, um Google Now™ zu öffnen.

1.11 Verwalten des Startbildschirms

- Berühren und halten Sie in der Anwendungs-/Widget-Liste die Verknüpfung bzw. das Widget einer Anwendung und ziehen Sie sie bzw. es in den Startbildschirm.
- Berühren und halten Sie im Startbildschirm eine Verknüpfung bzw. ein Widget und ziehen Sie sie bzw. es zum Löschen auf Das ✖.

Tipp: Damit Sie das Telefon Ihren Wünschen entsprechend besser einrichten können, ziehen Sie vom Startbildschirm ganz zum Hauptstartbildschirm, was den Zugriff vereinfacht.

1.12 Verwalten von Ordnern

- **Ordner hinzufügen:** Berühren und halten Sie im Startbildschirm ein Anwendungssymbol und stapeln Sie es auf ein anderes Anwendungssymbol, um einen Ordner anzulegen.
- **Ordner umbenennen:** Berühren Sie im Startbildschirm einen Ordner und dann den Ordnernamen im Popup-Menü, um den Ordner umzubenennen.
- **Ordner löschen:** Berühren und halten Sie im Startbildschirm einen Ordner und ziehen Sie ihn zum Löschen auf Das ✖.
- **Ordner in die Verknüpfungsleiste verschieben:** Wenn unten auf dem Bildschirm Platz in der Verknüpfungsleiste ist, berühren und halten Sie einen Ordner und ziehen Sie ihn in die Verknüpfungsleiste.

2. Anrufe

Sie können einen Anruf über das Tastenfeld, die Personenanwendung oder das Anrufprotokoll tätigen. Während eines Anrufs können Sie außerdem einen weiteren eingehenden Anruf annehmen, diesen an Ihre Mailbox senden oder eine Telefonkonferenz durchführen.

Berühren Sie unten auf dem Startbildschirm oder > , um die Wählanwendung zu öffnen.

2.1 Tätigen von Anrufen

- Berühren Sie im Bildschirm der Wählanwendung, um zur Registerkarte mit dem Tastenfeld zu wechseln.
- Berühren Sie die Nummerntasten, um die Rufnummer einzugeben.
- Berühren Sie unten auf dem Bildschirm, um die Rufnummer zu wählen.

Tipp: Damit die Anrufqualität nicht beeinträchtigt wird, achten Sie darauf, den Empfänger oder Lautsprecher während eines Gesprächs bzw. während einer Gesprächsannahme nicht zu berühren.

Tätigen von Anrufen über Kontakte

- Berühren Sie im Bildschirm der Wählanwendung, um zur Registerkarte mit den Kontakten zu wechseln.
- Berühren Sie einen Kontakt, um diesen anzurufen.

Tätigen von Anrufen über das Anrufprotokoll

- Berühren Sie im Bildschirm der Wählanwendung, um zur Registerkarte mit dem Anrufprotokoll zu wechseln.
- Berühren Sie auf der rechten Seite des Anrufprotokolls, um den Anruf zu tätigen.

2.2 Annehmen oder Abweisen von Anrufen

Bei einem eingehenden Anruf können Sie wie folgt vorgehen:

- Anruf annehmen: Ziehen Sie nach rechts, um den Anruf anzunehmen.
- Anruf abweisen: Ziehen Sie nach links, um den Anruf abzuweisen.
- SMS bei Abweisung: Ziehen Sie nach oben, um den Anruf abzuweisen und dem Anrufer eine SMS-Nachricht zu senden.

Tipp: Berühren Sie und anschließend > Einstellungen > Kurzantworten im Bildschirm der Wählanwendung, um die bei Abweisung zu sendende SMS zu bearbeiten.

2.3 Während eines Anrufs

Im Anrufbildschirm können Sie wie folgt vorgehen:

- Auflegen: Berühren Sie , um aufzulegen.
- Andere Rufnummer wählen: Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen und eine andere Rufnummer einzugeben.
- Freisprecheinrichtung einschalten: Berühren Sie , um den Anrufer über Lautsprecher zu hören (damit Sie das Telefon nicht an das Ohr halten müssen).
- Stummschalten: Berühren Sie , um den Anruf stummzuschalten, damit die andere Person nicht Ihre Stimme hören kann.

- Anruf halten: Berühren Sie , um den aktuellen Anruf auf „Halten“ zu setzen.
- Dritte Person zuschalten: Berühren Sie , um den Wählbildschirm aufzurufen und dem Anruf eine dritte Person hinzuzufügen.

Tipp: Während eines Anrufs können Sie andere Funktionen berühren und verwenden. Um zum Anrufbildschirm zurückzukehren, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie den aktuellen Anruf.

2.4 Telefonkonferenzen

Sie können eine Telefonkonferenz mit mehreren Teilnehmern abhalten.

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
- Berühren Sie , während des Anrufs mit dem ersten Teilnehmer.
- Geben Sie über das Tastenfeld die Rufnummer des zweiten zuzuschaltenden Teilnehmern ein oder berühren Sie oder , um die Rufnummer auszuwählen.
- Berühren Sie nach dem Verbindungsaufbau zum zweiten Teilnehmer die Option , um mit der Telefonkonferenz zu beginnen.
- Berühren Sie , um die Telefonkonferenz zu beenden.

Tipp: Eine Telefonkonferenz kann bis zu 6 Teilnehmer haben. Um genauere Informationen zu erhalten, besuchen Sie die Vodafone-Website oder setzen sich mit dem Vodafone-Kundendienst in Verbindung.

2.5 Annehmen eines weiteren eingehenden Anrufs

Wenn während eines Anrufs ein weiterer Anruf eingeht, können Sie den eingehenden Anruf annehmen und den aktuellen Anruf automatisch auf „Halten“ setzen, ohne aufzulegen.

Tipp: Sie müssen die Anklopffunktion aktivieren, bevor Sie diesen Dienst nutzen können. Um genauere Informationen zu erhalten, besuchen Sie die Vodafone-Website oder setzen sich mit dem Vodafone-Kundendienst in Verbindung.

2.6 Zusatzdienste

Ihr Telefon bietet Unterstützung für verschiedene Zusatzdienste. Hierzu gehören die Rufumleitung und die Anklopffunktion.

Tipp: Für diese Dienste ist Netzwerkunterstützung erforderlich. Um genauere Informationen zu erhalten, besuchen Sie die Vodafone-Website oder setzen sich mit dem Vodafone-Kundendienst in Verbindung.

Einrichten einer Rufumleitung

Wenn Sie keine Anrufe entgegennehmen können, ist es möglich, diese Funktion zur Umleitung eingehender Anrufe an eine andere Rufnummer einzurichten.

- Berühren Sie > Einstellungen > Rufweiterleitung im Bildschirm der Wählanwendung.
- Legen Sie die Art der Umleitung fest und geben Sie die Rufnummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen.
- Wählen Sie „Aktivieren“, um diese Funktion zu aktivieren.

Einrichten der Anklopffunktion

Nach Einrichtung dieser Funktion werden Sie über das Telefon benachrichtigt, wenn während eines Gesprächs ein weiterer Anruf eingeht. Außerdem wird der neue Anrufer vor der Verbindungsherstellung darüber informiert, auf die Beendigung Ihres aktuellen Anrufs zu warten. Es ist ebenfalls möglich, den eingehenden Anruf entgegenzunehmen und zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.

- Berühren Sie > Einstellungen > Zusätzliche Einstellungen > Anklopfen im Bildschirm der Wählanwendung.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Anklopfen“, um diese Funktion zu aktivieren.

2.7 Mailbox

Wenn Sie die Mailbox aktivieren und einrichten, werden nicht angenommene Anrufe automatisch an die Mailbox weitergeleitet (auch nicht angenommene Anrufe während eines laufenden Gesprächs oder bei ausgeschaltetem Telefon).

- Berühren Sie > Einstellungen > Mailbox > Einrichtung im Bildschirm der Wählanwendung.
- Berühren Sie „Mailboxnummer“, geben Sie die Mailboxnummer ein und berühren Sie dann „OK“, um die Mailbox einzurichten.
- Um Ihre Mailbox abzuhören, halten Sie im Bildschirm mit der Wähltastatur die Taste 1 gedrückt und befolgen die Serveranweisungen.

Tipp: Setzen Sie sich vor der Verwendung dieser Funktion mit dem Vodafone-Kundendienst in Verbindung, um den Mailboxdienst aktivieren zu lassen. Um genauere Informationen zu erhalten, besuchen Sie die Vodafone-Website oder setzen sich mit dem Vodafone-Kundendienst in Verbindung.

3. Personen

Mithilfe der Personenanwendung können Rufnummern, Adressen und andere Informationen gespeichert und verwaltete werden.
Streichen Sie im Startbildschirm nach rechts, berühren Sie oder > , um die Personenanwendung zu öffnen.

3.1 Hinzufügen von Kontakten

- Berühren Sie im Bildschirm „Kontakte“ das Symbol .
- Legen Sie fest, wo der Kontakt gespeichert werden soll.
- Geben Sie die Kontaktdaten ein.
- Berühren Sie , um die Kontaktdaten zu speichern.

Tipp: Berühren Sie im Anrufprotokoll eine zu speichernde Rufnummer, damit sie direkt als Kontakt gespeichert wird.

3.2 Schnellkontakt

Berühren Sie im Bildschirm „Kontakte“ den Avatar (das Bild) eines Kontakts und wählen Sie das Symbol für die gewünschte Kommunikationsmethode bei diesem Kontakt. Der Kontakt kann schnell angerufen werden bzw. ihm kann schnell eine SMS oder E-Mail gesendet werden. Die verfügbaren Symbole sind von den für den Kontakt vorhandenen Informationen sowie den Anwendungen und Konten auf dem Telefon abhängig.

3.3 Verwalten von Kontakten

Hinzufügen von Kontakten zu Favoriten

Wählen Sie im Bildschirm „Kontakte“ den Kontakt aus, der den Favoriten hinzugefügt werden soll, und berühren Sie dann rechts neben dem Kontaktnamen. Der Stern wird weiß ( ) und gibt so an, dass der Kontakt den Favoriten hinzugefügt wurde.

Suchen nach Kontakten

- Berühren Sie im Bildschirm „Kontakte“ das Symbol .
- Geben Sie den Namen des zu suchenden Kontakts ein. Die Suchergebnisse werden unterhalb der Suchleiste angezeigt.

Tipp: Sie können die Bildlaufleiste rechts von den Kontakten auch schieben, um schnell nach einem Kontakt zu suchen.

Bearbeiten von Kontakten

- Wählen Sie im Bildschirm „Kontakte“ den zu bearbeitenden Kontakt aus und berühren Sie dann > Bearbeiten.
- Bearbeiten Sie die relevanten Daten und berühren Sie dann DONE, um den Kontakt zu speichern. Sie können auch > Verwerfen berühren, um Ihre Änderungen zu verwerfen.

Löschen von Kontakten

- Wählen Sie im Bildschirm „Kontakte“ den zu löschenden Kontakt aus und berühren Sie dann > Löschen.
- Berühren Sie „OK“, um die Löschung des Kontakts zu bestätigen.

Senden einer Kontakt-vCard

Eine vCard im .vcf-Format kann über E-Mail, Bluetooth oder MMS gesendet werden. Bevor eine vCard per E-Mail gesendet werden kann, ist die Einrichtung eines E-Mail-Kontos auf dem Telefon erforderlich. (Lesen Sie hierzu den Abschnitt „6.1 Hinzufügen eines E-Mail-Kontos“ auf Seite 25 dieses Benutzerhandbuchs.)

- Berühren Sie einen Kontakt auf dem Bildschirm „Kontakte“.
- Berühren Sie > Teilen.
- Legen Sie fest, wie die vCard zu senden ist.

3.4 Verwalten von Gruppen

Erstellen einer Gruppe

- Berühren Sie im Bildschirm „Kontakte“, um zum Bildschirm „Gruppen“ zu wechseln.
- Berühren Sie und wählen Sie ein Konto aus.
- Geben Sie den Gruppennamen ein.
- Berühren Sie , wählen Sie einen oder mehrere Kontakte aus und berühren Sie dann „OK“.
- Berühren Sie , um die Gruppendaten zu speichern.

Bearbeiten von Gruppen

Die für eine Gruppe gespeicherten Informationen können jederzeit geändert werden.

- Wählen Sie eine Gruppe aus und berühren Sie > Bearbeiten.
- Bearbeiten Sie den Gruppennamen und fügen Sie Mitglieder hinzu oder löschen Sie diese.
- Berühren Sie .

Hinzufügen von Kontakten zu Gruppen

Zum Hinzufügen eines Kontakt zu Ihren Gruppen können Sie wie folgt vorgehen:

- Berühren Sie beim Bearbeiten von Kontaktdaten die Gruppennamen unterhalb von „Gruppen“, um Gruppen auszuwählen.

- Geben Sie beim Bearbeiten von Gruppen den Namen eines Kontakts ein. Auf dem Telefon werden bei der Namenseingabe die Namen der gespeicherten Kontakte automatisch angezeigt. Berühren Sie den Kontakt, der der Gruppe hinzugefügt werden soll.

3.5 Importieren von Kontakten aus SIM-Karte oder Speicher

- Berühren Sie > Importieren/Exportieren im Bildschirm „Personen“ und wählen Sie die entsprechende Option aus.
- Wählen Sie einen oder mehrere Kontakte aus.
- Berühren Sie

, um den Kopiervorgang für den oder die Kontakte abzuschließen.

Tipp: Lesen Sie den Abschnitt „Häufig gestellte Fragen“ auf Seite 59 dieses Benutzerhandbuchs, um weitere Informationen zum Importieren von Kontakten von einem anderen Telefon mithilfe einer microSD-Karte zu erhalten.

4. Methoden zur Texteingabe

4.1 Verwenden des Texteingabefelds

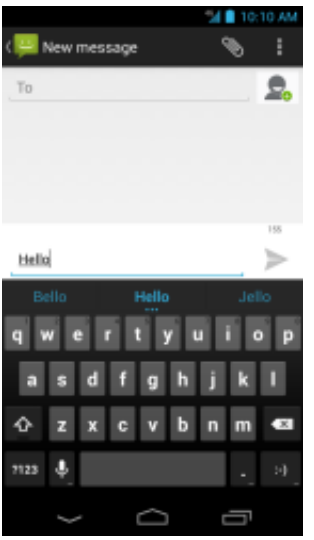

Das Eingabefeld des Telefons kann zur Texteingabe verwendet werden. Um Text einzugeben, berühren Sie den Bereich für die Texteingabe, um das Eingabefeld zu öffnen. Berühren Sie , um das Eingabefeld auszublenden.

4.2 Wechseln der Eingabemethode

Wenn andere verschiedene Eingabemethoden installiert sind, können Sie die Eingabemethoden wechseln.

- Wenn auf dem Bildschirm die Tastatur angezeigt wird, schieben Sie die Statusleiste vorsichtig nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
- Berühren Sie „Eingabemethode auswählen“ und wählen Sie die gewünschte Eingabemethode aus.

Tipp: Berühren Sie > > Sprache und Eingabe > Standard und wählen Sie dann aus, welche Eingabemethode als Standard festgelegt werden soll.

4.3 Bearbeiten von Text

Berühren und halten Sie den von Ihnen eingegebenen Text und wählen Sie den zu bearbeitenden Inhalt aus. Sie können die oben rechts im Bildschirm angezeigten Symbole verwenden, um den Text schnell zu bearbeiten.

- : Sämtlichen Text auswählen.
- : Ausgewählten Text ausschneiden. Berühren und halten Sie den von Ihnen eingegebenen Text, bewegen Sie den Cursor, um den zu bearbeitenden Text auszuwählen, und berühren Sie dieses Symbol, um den Text auszuschneiden. Nach dem Ausschneiden können Sie einen leeren Bereich im Textfeld so lange berühren und halten, bis „Einfügen“ angezeigt wird. Bewegen Sie an die Position, an der der Text eingefügt werden soll, und berühren Sie dann „Einfügen“, um den zuvor ausgeschnittenen Text einzufügen.
- : Ausgewählten Text kopieren. Berühren und halten Sie den von Ihnen eingegebenen Text. Bewegen Sie den Cursor, um den zu kopierenden Text auszuwählen, und berühren Sie dieses Symbol, um den Text zu kopieren. Nach dem Kopieren können Sie einen leeren Bereich im Textfeld so lange berühren und halten, bis „Einfügen“ angezeigt wird. Bewegen Sie an die Position, an der der Text eingefügt werden soll, und berühren Sie dann „Einfügen“, um den zuvor kopierten Text einzufügen.

- : Text ersetzen. Berühren und halten Sie den von Ihnen eingegebenen Text. Bewegen Sie den Cursor, um den zu ersetzenden Text auszuwählen, und berühren Sie dieses Symbol, um den ausgewählten Text durch den zuvor von Ihnen ausgeschnittenen oder kopierten Text zu ersetzen.

4.4 Horizontale Tastatur

Wenn „Auto-Drehen“ unter > Anzeige aktiviert ist, drehen Sie das Telefon bei der Texteingabe, um den Vorgang durch einen Wechsel zur horizontalen Bildschirmtastatur zu vereinfachen.

4.5 Einstellungen für Eingabemethoden

Nach der Auswahl einer Eingabemethode können Sie die jeweiligen Einstellungen konfigurieren.

- Berühren Sie > Sprache und Eingabe im ganz links befindlichen Startbildschirm oder berühren Sie > > Sprache und Eingabe.
- Berühren Sie unter „Tastatur und Eingabemethoden“ das Symbol neben einer Eingabemethode, um deren Einstellungen zu konfigurieren.

5. Nachrichten

Berühren Sie unten auf dem Startbildschirm oder > , um die Nachrichtenanwendung zu öffnen.

5.1 Erstellen von Nachrichten

- Berühren Sie im Bildschirm „Nachrichten“ das Symbol .
- Geben Sie die Rufnummer des Empfängers ein und fügen Sie Ihre Nachricht hinzu. Berühren Sie , um Mediendateien wie Fotos, Audio und Dias anzufügen.
- Berühren Sie , um die Nachricht zu senden.

Tipp: Eine SMS wird als MMS gesendet, wenn Mediendateien hinzugefügt werden.

5.2 Beantworten von Nachrichten

- Wählen Sie im Bildschirm „Nachrichten“ die Nachricht aus, auf die Sie antworten möchten.
- Verfassen Sie Ihre Nachricht und berühren Sie , um sie zu senden.

5.3 Suchen von Nachrichten

Im Bildschirm „Nachrichten“ können Sie berühren und Nachrichteninhalt oder Stichwörter eingeben, um schnell nach der benötigten Nachricht zu suchen.

5.4 Löschen von Nachrichten

Berühren und halten Sie im Bildschirm „Nachrichten“ die zu löschende im Nachrichtenformat geführte Unterhaltung. Berühren Sie , um die im Nachrichtenformat geführte Unterhaltung zu löschen.

5.5 Anpassen von Nachrichteneinstellungen

Berühren Sie im Bildschirm „Nachrichten“ den Befehl > Einstellungen, um SMS, MMS, Nachrichtenmeldungen und andere Einstellungen zu konfigurieren.

6. E-Mail

Mithilfe der E-Mail-Anwendung können E-Mails gesendet und empfangen werden.

Berühren Sie im Startbildschirm oder > , um die E-Mail zu öffnen.

6.1 Hinzufügen eines E-Mail-Kontos

Zum Senden und Empfangen von E-Mails muss zunächst ein E-Mail-Konto konfiguriert werden. Damit das Telefon E-Mails senden und empfangen kann, ist ein entsprechender Vodafone-Datendienst erforderlich. In der Regel ist dies im Vodafone-Tarif inbegriffen.

- Wählen Sie ein Konto aus, geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort ein und berühren Sie dann „Weiter“. Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen, um die relevanten Einstellungen zu konfigurieren.

Tipps:

1. Nach dem Erstellen des ersten E-Mail-Kontos können Sie über den Bildschirm „Posteingang“ die Optionen > Einstellungen > Konto hinzufügen berühren, um ein weiteres E-Mail-Konto hinzuzufügen.
2. Richten Sie Ihr E-Mail-Konto gemäß den Anweisungen Ihres E-Mail-Dienstanbieters ein. Melden Sie sich auf der Website des E-Mail-Dienstanbieters an, um weitere Informationen zu den Einstellungen zu erhalten.

6.2 Wechseln von Konten

Berühren Sie oben im Bildschirm „Posteingang“ das E-Mail-Adressfeld. Wählen Sie ein E-Mail-Konto aus der angezeigten Liste aus. Nach getroffener Auswahl wird der Posteingang für das ausgewählte Konto automatisch geöffnet.

6.3 Kombinierte Kontoansicht

Sie können sich die im Posteingang befindlichen E-Mails all Ihrer Konten auf einem Bildschirm anzeigen lassen. Berühren Sie oben im Bildschirm „Posteingang“ das E-Mail-Adressfeld und wählen Sie dann „Kombinierte Ansicht“ aus.

6.4 Anzeigen von E-Mails

Berühren Sie im Bildschirm „Posteingang“ die anzuzeigende E-Mail, um sie zu öffnen.

6.5 Erstellen und Senden von E-Mails

- Berühren Sie im Bildschirm „Posteingang“ das Symbol .
- Berühren Sie das Feld „An“ und geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.
- Geben Sie den Betreff und Inhalt der Nachricht in die entsprechenden Felder ein.
- Berühren Sie , um die E-Mail zu senden.

6.6 Beantworten und Weiterleiten von E-Mails

Berühren Sie im Bildschirm „Posteingang“ die E-Mail, auf die Sie antworten möchten.

- Berühren Sie , um dem Sender direkt zu antworten.
- Berühren Sie > Allen antworten, um allen zu antworten.
- Berühren Sie > Weiterleiten, um die E-Mail weiterzuleiten.

6.7 Speichern von E-Mail-Anhängen

- Berühren Sie im Bildschirm „Posteingang“ die E-Mail, die angezeigt werden soll.
- Berühren Sie die Registerkarte „Anhänge“, um Anhänge anzuzeigen.
- Berühren Sie „Speichern“, um den Anhang herunterzuladen. Sie können auch den Anhang berühren, um diesen zu laden. Berühren Sie dann nach abgeschlossenem Ladevorgang die Option „Speichern“, um den Anhang zu speichern.

Tipps:

1. Wenn im Telefon eine microSD-Karte eingelegt ist, wird die heruntergeladene Datei standardmäßig im Download-Ordner (/storage/sdcard1/Download) der microSD-Karte gespeichert.
2. Der standardmäßige Speicherort kann über „Einstellungen > Speicher > STANDARDMÄSSIGER SCHREIBDATENTRÄGER“ geändert werden.

6.8 Löschen von E-Mail-Konten

- Berühren Sie > Einstellungen im Bildschirm „Posteingang“, um den Bildschirm für die Kontoeinstellungen aufzurufen.
- Berühren Sie ein E-Mail-Konto.
- Berühren Sie unten im Menü die Option „Konto entfernen“ und dann „OK“, um das Konto zu löschen.

6.9 Anpassen von Einstellungen für das E-Mail-Konto

- Berühren Sie > Einstellungen im Bildschirm „Posteingang“, um den Bildschirm für die Kontoeinstellungen aufzurufen.
- Berühren Sie ein E-Mail-Konto.
- Ändern Sie Kontoeinstellungen wie Datennutzung, Benachrichtigungseinstellungen, Servereinstellungen usw.

7. Datendienst

7.1 Aktivieren des Datendiensts

- Berühren Sie > .
- Berühren Sie unter „Drathlos & Netzwerke“ „Mehr... > Mobilfunknetze“.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Daten aktiviert“, um den Datendienst zu aktivieren.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Daten-Roaming“, um den Roaming-Dienst zu aktivieren.

Tipps:

1. Zum Verlängern der Standby-Zeit und Einsparen in Bezug auf die Datennutzung deaktivieren Sie den Datendienst, wenn Netzdienste nicht benötigt werden.
2. Die Verwendung von Mobilfunknetzen beim Roaming kann mit zusätzlichen Kosten verbunden sein. Genauere Informationen finden Sie auf der Vodafone-Website.
3. Die Zugriffspunkte des Telefons wurden für Sie bereits konfiguriert. Führen Sie ohne Erlaubnis keine Änderungen an den Parametern von Zugriffspunkten durch; andernfalls ist möglicherweise kein Netzzugriff möglich.

7.2 WLAN

Über die Wi-Fi-Funktion des Telefons kann auf das Internet zugegriffen und es können E-Mails abgerufen und gesendet werden.

- Berühren Sie > .

- Berühren Sie unter „Drathlos & Netzwerke“ den Wi-Fi-Schalter, um WLAN ein-/auszuschalten.
- Berühren Sie unter „Drathlos & Netzwerke“ die Option „WLAN“, um den Wi-Fi-Einstellungsbildschirm aufzurufen. Das Telefon sucht nach Wi-Fi-Hotspots in der Nähe und listet diese auf.
- Wählen Sie den WLAN-Hotspot aus, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Wenn das von Ihnen ausgewählte Netzwerk geschützt ist, ist vor der Verbindungsherstellung die Eingabe eines Passworts erforderlich.

Tipps:

1. Wenn WLAN und der Datendienst gleichzeitig aktiviert werden, nutzt das Telefon automatisch die WLAN-Verbindung. Bei getrennter WLAN-Verbindung verwendet das Telefon zum Erhalt der Datenverbindung den Datendienst.
2. Berühren Sie auf dem WLAN-Einstellungsbildschirm und führen Sie eine Authentifizierungskonfiguration durch, um eine neue WLAN-Hotspot-SSID (Service Set Identifier) hinzuzufügen.
3. WLAN-Signale können durch Hindernisse wie Wände gestört oder geschwächt werden.

Verbinden mit Wi-Fi über WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup), auch als schnelle sichere Einrichtung bezeichnet, ist ein Vorgang, der die Festlegung von WLAN-Verbindungseinstellungen vereinfachen kann. Sie können einfach die WPS-Taste drücken oder eine PIN-Nummer eingeben, um eine sichere Verbindung automatisch herzustellen. Die Konfiguration komplizierter Einstellungen in der WLAN-Hotspot-Administrationssoftware ist nicht erforderlich.

Tipp: Verwenden Sie WPS, um eine Verbindung zu einem WLAN-Hotspot herzustellen. Stellen Sie sicher, dass der WLAN-Hotspot WPS unterstützt. Andernfalls kann diese Funktion nicht verwendet werden.

Verbindung mit WPS-Taste

- Aktivieren Sie Wi-Fi.
- Berühren Sie im WLAN-Einstellungsbildschirm.
- Drücken Sie die WPS-Taste am WLAN-Hotspot-Gerät.

Verbindung mit WPS-PIN-Nummer

- Aktivieren Sie WLAN.
- Berühren Sie > WPS-PIN-Eingabe im WLAN-Einstellungsbildschirm. Die PIN-Nummer wird automatisch vom Telefon erstellt.
- Geben Sie diese PIN-Nummer in das WLAN-Hotspot-Gerät ein.

Tipp: Eine Verbindung kann ebenfalls erstellt werden, indem eine PIN-Nummer mithilfe des WLAN-Geräts erstellt und diese PIN-Nummer in das Telefon eingegeben wird.

7.3 Teilen der Datenverbindung des Telefons

Sie können das mobile Netzwerk des Telefons über ein USB-Datenkabel mit einem anderen Computer teilen. Dies wird als USB-Anbindung bezeichnet. Sie können Ihr Telefon auch als mobilen WLAN-Hotspot festlegen, um das mobile Netzwerk Ihres Telefons gleichzeitig mit mehreren Geräten zu teilen.

Tipp: Durch Nutzung dieser Funktionen können abhängig vom jeweiligen Tarif zusätzliche Kosten für die Datenübertragung entstehen. Um genauere Informationen zu erhalten, besuchen Sie die Vodafone-Website oder setzen sich mit dem Vodafone-Kundensupport in Verbindung.

Teilen des mobilen Netzwerks des Telefons über USB

Wenn es sich bei dem Betriebssystem Ihres Computers um Windows XP oder höher oder um eine neue Linux-Version (z. B. Ubuntu 10.4) handelt, können Sie die USB-Anbindung ohne Änderung Ihrer Computereinstellungen verwenden. Wenn Sie die USB-Anbindung bei Computern mit unterschiedlichen Betriebssystemen nutzen, müssen Sie ggf. entsprechende Netzwerkverbindungen für jeden einzelnen Computer herstellen.

- Berühren Sie > .

- Berühren Sie unter „Drahtlos & Netzwerke“ „Mehr... > Tethering & mobiler Hotspot“.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „USB-Anbindung“, um das mobile Netzwerk Ihres Telefons mit einem Computer zu teilen und den Computer zum Herstellen einer Internetverbindung zu verwenden.

Tipp: Wenn Sie die Datenverbindung des Telefons per USB-Anbindung mit anderen teilen, kann die microSD-Karte nicht als Massenspeichergerät festgelegt werden.

Teilen der Datenverbindung des Telefons als mobilen Wi-Fi-Hotspot

Durch Einrichtung Ihres Telefons als WLAN-Hotspot können maximal acht kabellose Geräte verbinden.

- Berühren Sie > .
- Berühren Sie unter „Drahtlos & Netzwerke“ „Mehr... > Tethering & mobiler Hotspot“.
- Berühren Sie den WLAN-Hotspot-Schalter, um den WLAN-Hotspot zu aktivieren und Ihr mobiles Netzwerk zu teilen.

Tipps:

1. Sie können „Tethering & mobiler Hotspot > WLAN-Hotspot einrichten“ berühren, um den Namen, den Schutz und das Passwort für den WLAN-Hotspot festzulegen. Um Ihr Netzwerk zu empfehlen, sollte es mit WPA2 PSK geschützt werden.
2. WLAN-Hotspot und WLAN können nicht gleichzeitig verwendet werden.

7.4 Bluetooth

Ihr Telefon unterstützt Bluetooth, sodass zwecks gemeinsamer Datenverbindung eine drahtlose Verbindung mit anderen kompatiblen Geräten erstellt werden kann.
Tipp: Bluetooth hat einen Entfernungsbereich von maximal 10 m. Halten Sie Geräte, die über Bluetooth miteinander verbunden sind, in einem Abstand von maximal 10 m. Hindernisse wie Wände oder andere elektronische Geräte können Bluetooth-Signale stören.

Aktivieren von Bluetooth

- Berühren Sie > .
- Berühren Sie unter „Drahtlos & Netzwerke“ den Bluetooth-Schalter, um Bluetooth zu aktivieren. In der Statusleiste wird das Bluetooth-Symbol angezeigt.
- Wenn der Gerätename des Telefons geändert werden muss, berühren Sie > Telefon umbenennen. Geben Sie einen Namen und berühren Sie „Umbenennen“, um die Änderung zu speichern.

Suchen und Koppeln anderer Bluetooth-Geräte

Ein Bluetooth-Gerät muss gekoppelt werden, bevor darüber Daten geteilt werden können. Nachdem ein Gerät mit dem Telefon gekoppelt wurde, stellt es bei jedem Einschalten automatisch eine Verbindung zum Telefon her.

- Überprüfen Sie die Telefoneinstellungen, um sicherzustellen, dass Bluetooth aktiviert ist.

- Berühren Sie unter „Drahtlos & Netzwerke“ die Option Bluetooth, um den Bluetooth-Einstellungsbildschirm aufzurufen. Das Telefon sucht automatisch nach in der Nähe befindlichen Bluetooth-Geräten.
- Berühren Sie das Gerät, das gekoppelt werden soll, und befolgen Sie hierzu den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen. Wenn Sie den Code für das zu koppelnde Gerät nicht kennen, versuchen Sie 0000 (dies ist der Standardcode für die meisten Bluetooth-Geräte).
- Um eine Kopplung aufzuheben, berühren Sie unter „Pairing-Geräte“ die Option > Pairing aufheben, um eine automatische Verbindung zu unterbinden. Wenn Sie Ihre Meinung ändern, können Sie jederzeit wieder den Kopplungsprozess durchlaufen.
- Um eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät zu trennen, besteht die einfachste Möglichkeit im Ausschalten des Geräts. Ansonsten schalten Sie Bluetooth an Ihrem Telefon einfach über das Menü „Schnelleinstellungen“ aus.

Senden von Dateien über Bluetooth

Mit Bluetooth können Sie Bilder, Videos oder Musikdateien im ES Dateiexplorer (im Anwendungsordner zu finden) mit Familienangehörigen und Freunden teilen.

- Berühren und halten Sie die zu sendende Datei. Nachdem die Datei ausgewählt wurde, berühren Sie > Teilen im eingeblendeten Optionsmenü und wählen „Bluetooth“ aus.

- Auf dem Bildschirm werden die gefundenen Bluetooth-Geräte aufgeführt. Wählen Sie das Gerät aus, an das die Datei gesendet werden soll.

8. Browser

Berühren Sie unten auf dem Startbildschirm oder > , um den Browser zu öffnen.

8.1 Navigieren durch Webseiten

- Geben Sie oben in das URL-Feld eine Webadresse ein.
- Berühren Sie oben rechts auf dem Bildschirm, um durch die Miniaturbilder mehrerer geöffneter Webseiten zu navigieren und zu einem beliebigen Webfenster zu wechseln.
- Berühren Sie , um ein neues Fenster zu öffnen.

Tipp: Wenn weitere Browser installiert sind, wird beim Klicken auf einen Weblink eine Auswahl von Browsern eingeblendet.

8.2 Verwalten von Lesezeichen

Hinzufügen von Lesezeichen

- Öffnen Sie die Webseite, die mit einem Lesezeichen versehen werden soll, im Browser.
- Berühren Sie > Als Lesezeichen speichern.
- Geben Sie den Lesezeichennamen ein und berühren Sie „OK“, um das Lesezeichen hinzuzufügen.

Öffnen von Lesezeichen

- Berühren Sie > Lesezeichen im Browserbildschirm.
- Wählen Sie das Lesezeichen der anzuzeigenden Website aus.
- Berühren Sie im Bildschirm „Lesezeichen“ die Registerkarte „Verlauf“, um die von Ihnen besuchten Webseiten anzuzeigen, oder berühren Sie die Registerkarte „Gespeicherte Seiten“, um gespeicherte Webseiten anzuzeigen.

8.3 Einrichten einer Startseite

- Berühren Sie > Einstellungen > Allgemein > Startseite festlegen im Browserbildschirm.
- Wählen Sie eine Startseite aus der Liste aus oder berühren Sie „Andere“, um eine Webadresse einzugeben. Berühren Sie dann „OK“, um die Startseite zu speichern.

8.4 Anpassen von Browsereinstellungen

- Berühren Sie > Einstellungen im Browserbildschirm.
- Über die Liste „Einstellungen“ können Sie Menüs zum Anpassen des Browsers auswählen.

9. Kamera und Videokamera

Mit dem Telefon lassen sich Fotos und Videos aufnehmen und mit anderen teilen. Die Kamera unterstützt verschiedene Modi.

Berühren Sie unten auf dem Startbildschirm oder > , um die Kamera zu öffnen.

9.1 Fotografieren

- Öffnen Sie die Kamera und richten Sie die Linse auf das Motiv.
- Berühren Sie den Bildschirm dort, wo der Fokus liegen soll. Wenn die Linien im Kreis grün angezeigt werden, ist der jeweilige Punkt im Fokus.
- Ziehen Sie die Finger im Sucher zusammen oder auseinander, wenn die Brennweite geändert werden soll.
- Berühren Sie , um ein Foto aufzunehmen.

- Berühren und halten Sie eine Stelle. Daraufhin werden die Optionen angezeigt. Sie müssen weiter berühren und zur gewünschten Option schieben. Schieben Sie dann, um die Option oder den Wert auszuwählen.

Tipp: Um bessere Ergebnisse zu erzielen, können Sie vor der Fotoaufnahme das Einstellungsmenü öffnen und die Kameraparameter anpassen. Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, wird der Sucher entsprechend geändert.

9.2 Aufnehmen von Videos

- Öffnen Sie die Kamera und richten Sie die Linse auf das Motiv.
- Berühren Sie das Kamerasymbol unten links auf dem Bildschirm und wählen Sie , um den Videomodus zu aktivieren.
- Ziehen Sie die Finger im Sucher zusammen oder auseinander, wenn die Brennweite geändert werden soll.
- Berühren Sie , um mit der Aufnahme zu beginnen.
- Berühren Sie , um den Vorgang nach der Aufnahme zu beenden.
- Berühren und halten Sie eine Stelle. Daraufhin werden die Optionen angezeigt. Sie müssen weiter berühren und zur gewünschten Option schieben. Schieben Sie dann, um die Option oder den Wert auszuwählen.

Tipps:

1. Zum Teilen von Videos über MMS sollte die Videogröße unter 300 KB betragen.
2. Um bessere Ergebnisse zu erzielen, können Sie vor der Videoaufnahme das Einstellungsmenü öffnen und die Kameraparameter anpassen. Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, wird der Sucher entsprechend geändert.

9.3 Panoramamodus

- Öffnen Sie die Kamera, berühren Sie das Kamerasymbol unten links auf dem Bildschirm und wählen Sie , um den Panoramamodus zu aktivieren.
- Berühren Sie , um die Panoramaaufnahme zu starten.
- Überprüfen Sie den Fortschritt im Sucher.
- Berühren Sie , um den Vorgang abschließend zu beenden.

Nach der Aufnahme eines Fotos oder Videos können Sie nach von rechts nach links schieben, um das soeben von Ihnen aufgenommene Foto oder Video anzuzeigen.
Beim Anzeigen von Fotos oder Videos können Sie wie folgt vorgehen:

- Berühren Sie , um einem Freund oder einer Freundin das Foto oder Video über MMS, E-Mail, Bluetooth oder eine andere Methode zu senden.
- Berühren Sie > Löschen, um das Foto oder Video zu löschen.

10. Galerie

Mithilfe der Galerie lassen sich Bild- und Videodateien verwalten.

Berühren Sie im ganz rechts befindlichen Startbildschirm oder berühren Sie > , um die Bibliothek zu öffnen.

10.1 Anzeigen von Bildern und Videos

- Berühren Sie im Bibliotheksbildschirm den anzuzeigenden Ordner.
- Berühren Sie da anzuzeigende Bild oder Video.

10.2 Bearbeiten von Bildern

Berühren Sie während der Bildanzeige, um es zu bearbeiten.

Im Bearbeitungsbildschirm können Sie wie folgt vorgehen:

- Berühren Sie „Speichern“, um ein Bild im Anschluss an die Bearbeitung zu speichern.
- : Führen Sie Vorgänge wie das Ausrichten, Zuschneiden, Drehen und Spiegeln des Bilds durch.
- : Führen Sie Vorgänge wie Auto-Farbe, Belichtung, Verzierungen usw. durch.

11. Google Play™ Music

Berühren Sie im ganz rechts befindlichen Startbildschirm oder berühren Sie > , um Google Play Music zu öffnen.

Berühren Sie oben links im Google Play Music, um zwischen „Jetzt hören“, „Meine Bibliothek“ und „Wiedergabelisten“ zu wechseln.

„Meine Bibliothek“ umfasst die folgenden Registerkarten: Genres, Interpreten, Alben und Titel. Sie können nach links oder rechts schieben, um den Inhalt der jeweiligen Registerkarte anzuzeigen.

Tipps:

1. Sie können auf der microSD-Karte Ihres Telefons gespeicherte Musik abspielen. Es ist möglich, Musikdateien mithilfe eines USB-Kabels von einem Computer auf eine microSD-Karte herunterzuladen.
2. Berühren Sie > Hilfe, um weitere Anweisungen von Google Play zu erhalten.

11.1 Hinzufügen von Musik zu einer Wiedergabeliste

- Berühren Sie auf der Musikdatei, die einer Wiedergabeliste hinzugefügt werden soll.
- Berühren Sie im eingeblendeten Optionsmenü „Zur Wiedergabeliste hinzufügen“.

- Wählen Sie im daraufhin eingeblendeten Wiedergabelistenfenster eine Wiedergabeliste aus, der der Titel hinzugefügt werden soll.

11.2 Abspielen von Wiedergabelisten

- Berühren Sie im Bildschirm „Wiedergabelisten“ die abzuspielende Wiedergabeliste.
- Berühren Sie das Cover der Wiedergabeliste, um diese Wiedergabeliste abzuspielen.

11.3 Abspielen einer Musikdatei

- Schieben Sie im Bildschirm „Meine Bibliothek“ zur Registerkarte Titel.
- Berühren Sie eine Musikdatei, um sie abzuspielen.
- Berühren oder schieben Sie den unteren Teil des Bildschirms nach oben, um den Bildschirm für die Musikwiedergabe anzuzeigen.

Im Bildschirm für die Musikwiedergabe können Sie wie folgt vorgehen:

- Berühren Sie , um den Bildschirm für die Musikwiedergabe aufzurufen.
- Überprüfen Sie den Fortschritt der Musikwiedergabe.
- Berühren Sie , um die Wiedergabe zu unterbrechen, oder berühren Sie , um sie fortzusetzen. Berühren Sie , um den nächsten Titel abzuspielen. Berühren Sie , um den vorherigen Titel abzuspielen.

- Berühren oder schieben Sie den oberen Bereich des Bildschirms nach unten, um zu „Meine Bibliothek“ zurückzukehren.

Tipps: Berühren Sie während der Musikwiedergabe, um zum Startbildschirm zurückzukehren. Die Musik wird weiterhin im Hintergrund abgespielt und Sie können andere Anwendungen verwenden. Öffnen Sie die Statusleiste und wählen Sie den aktuell abgespielten Titel, um zum Bildschirm für die Musikwiedergabe zurückzukehren.

12. Konten und Synchronisierung

Anhand der Kontoeinstellungen lassen sich Konten hinzufügen, entfernen und verwalten. Hierzu gehören Firmen-, E-Mail-, Facebook-, Google-, Twitter- und andere unterstützte Konten. Mithilfe dieser Einstellungen kann zudem gesteuert werden, wie und ob alle Anwendungen senden, empfangen und Daten nach eigener Planung synchronisieren und ob alle Anwendungen Benutzerdaten automatisch synchronisieren können.
Gmail, Google Kalender und andere Anwendungen verfügen möglicherweise über eigene Einstellungen zur Steuerung der Datensynchronisierung.

Berühren Sie im ganz links befindlichen Startbildschirm oder berühren Sie > . Unter „Konten“ können Sie bereits hinzugefügte Konten anzeigen oder Konten verwalten.

12.1 Hinzufügen von Konten

- Berühren Sie Sie unter „Konten“ die Option „Konto hinzufügen“.
- Wählen Sie die Art des hinzuzufügenden Kontos.
- Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen, um die erforderlichen Daten zu diesem Konto einzugeben.
- Konfigurieren Sie das Konto. Legen Sie fest, welche Informationen mit dem Telefon synchronisiert werden sollen.
- Wenn Sie fertig sind, wird das von Ihnen konfigurierte Konto dem Bereich „Konten“ hinzugefügt.

Tipp: Die zur Synchronisierung konfigurierbaren Informationen sind von der Art des hinzugefügten Kontos abhängig.

12.2 Aktivieren der Synchronisierung

- Wählen Sie unter „Konten“ das Konto aus, für das die Synchronisierung aktiviert werden soll.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Anwendungen die Synchronisierung von Daten nach eigenem Plan zu erlauben.

13. Weitere Anwendungen

13.1 Kalender

Mithilfe des Kalenders können Termine verwaltet und arrangiert werden.

Berühren Sie > im Startbildschirm, um die Anwendung zu öffnen.

Mehrmodus-Ansicht

Im Bildschirm „Kalender“ können Sie den Kalender nach Tagen, Wochen, Monaten oder Agenda anzeigen. Berühren Sie die Zeitangabe oben links im Bildschirm, um zwischen der Ansicht „Tag“, „Woche“, „Monat“ und „Agenda“ zu wechseln.

Hinzufügen neuer Termine

- Berühren Sie im Bildschirm „Kalender“ das Symbol . Berühren Sie im eingeblendeten Optionsmenü „Neuer Termin“.
- Bearbeiten Sie Informationen zu anstehenden Terminen wie Name, Zeit und Ort.
- Berühren Sie „Fertig“, um den Termin zu speichern.

Tipp: Sie können einen beliebigen Tag auf dem Bildschirm zweimal hintereinander berühren, um einen neuen Termin zu erstellen. Es ist ebenfalls möglich, durch Tippen und Halten einen Eintrag für ein Sofortereignis vorzunehmen.

Anpassen von Kalendereinstellungen

Berühren Sie > Einstellungen im Bildschirm „Kalender“, um den Kalender zu konfigurieren.

Einstellen einer Terminerinnerung

- Berühren Sie in einer beliebigen Kalenderansicht einen Termin, um Details hierzu oder eine Zusammenfassung anzuzeigen.
- Berühren Sie „Erinnerung hinzufügen“, um eine Erinnerung für den Termin hinzuzufügen. Sie können auch ✖ berühren, um eine bereits festgelegte Erinnerung zu löschen.
- Berühren Sie den Erinnerungszeitpunkt. Wählen Sie im daraufhin geöffneten Dialogfeld einen Zeitraum aus, um die Dauer festzulegen, bevor eine Erinnerung an den Termin erfolgen soll. Wenn dieser Zeitpunkt eintritt, erhalten Sie eine Benachrichtigung über den Termin.

Synchronisieren und Anzeigen des Kalenders

Kalendereereignisse für Konten (z. B. E-Mail-Konten), die dem Telefon hinzugefügt wurden, können mit der Kalenderanwendung synchronisiert und darin angezeigt werden.

- Berühren Sie > Kalender in einer beliebigen Kalenderansicht.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Synchronisierungsvorgang zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Tipp: Wenn Sie bereits ein Konto zur Synchronisierung von Ereignissen mit Ihrem Telefon konfiguriert haben, wird dieses Konto in der Liste der anzuzeigenden Kalender aufgeführt.

13.2 Wecker

Berühren Sie im Startbildschirm die Symbole > , um den Bildschirm „Uhr“ aufzurufen. Berühren Sie dann , um die Alarmanwendung zu öffnen.

Befolgen Sie im Bildschirm „Wecker“ die unten stehenden Anweisungen, um einen Alarm einzustellen:

- Berühren Sie „Uhrzeit“, um die Uhrzeit für den Alarm einzustellen.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Wiederholen, um die Tage festzulegen, an denen der Alarm ausgelöst werden soll.
- Berühren Sie „Standard-Klingelton“, um einen Rufton für den Alarm auszuwählen.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Vibrieren“, um neben dem Rufton ein Vibrationssignal auszugeben.
- Tippen Sie auf „Benennen“ und geben Sie einen Namen für den Alarm ein.
- Berühren Sie den Alarmschalter, um den Wecker einzuschalten.

13.3 Rechner

Berühren Sie im ganz links befindlichen Startbildschirm oder berühren Sie > , um die Anwendung zu öffnen.

Streichen Sie im Bildschirm „Rechner“ nach rechts oder links, um zwischen den Feldern „Erweitert“ und „Basis“ zu wechseln.

14. Einstellungen

Berühren Sie im ganz links befindlichen Startbildschirm oder berühren Sie > , um detaillierte Telefoneinstellung zu konfigurieren.

14.1 Einstellen von Datum und Uhrzeit

- Berühren Sie „Datum und Uhrzeit“ im Einstellungsbildschirm.
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Autom. Datum und Uhrzeit“.
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Autom. Zeitzone“.
- Berühren Sie „Datum festlegen“. Schieben Sie nach oben und unten, um das Datum anzupassen. Berühren Sie dann „Fertig“.
- Berühren Sie „Uhrzeit festlegen“. Schieben Sie nach oben und unten, um die Uhrzeit anzupassen. Berühren Sie dann „Fertig“.
- Berühren Sie „Zeitzone auswählen“ und wählen Sie dann die gewünschte Zeitzone aus der Liste aus. Blättern Sie durch die Liste, um weitere Zeitzonen anzuzeigen.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „24-Stunden-Format“, um zwischen 24-Stunden- und 12-Stunden-Format zu wechseln.
- Berühren Sie „Datumsformat auswählen“, um festzulegen, wie das Datum auf dem Telefon angezeigt werden soll.

Tipp: Wenn das Telefon automatisch vom Netzwerk bereitgestellte Datums- und Zeiteinstellungen verwendet, lassen sich Datum, Uhrzeit und Zeitzone nicht manuell einstellen.

14.2 Einstellen der Anzeige

Berühren Sie „Anzeige“ im Einstellungsbildschirm, um die Bildschirmanzeige einzustellen.

- **Helligkeit:** Stellen Sie die Helligkeit der Anzeige ein. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Autom. Helligkeit“, um die Helligkeit manuell anzupassen.
- **Hintergrund:** Ändern Sie das Hintergrundbild des Startbildschirms.
- **Display autom. drehen:** Bei Einstellung dieser Funktion ändert das Telefon automatisch die Ausrichtung, wenn das Telefon beim Navigieren in Webseiten, Anzeigen von Bildern, Bearbeiten von Informationen und Durchführen anderer Vorgänge gedreht wird.
- **Ruhezustand:** Legen Sie die „Schlummermodus“-Zeit für den Bildschirm fest. Das Telefon wird automatisch ausgeschaltet, wenn innerhalb der festgelegten Zeit keine Vorgänge durchgeführt werden.
- **Bildschirmschoner:** Legen Sie den Bildschirmschonertyp oder den Zeitpunkt zur Verwendung des Bildschirmschoners fest. Berühren Sie den Bildschirmschoner-Schalter, um diese Funktion zu deaktivieren.

- **Schriftgröße:** Legen Sie den Schriftgrad Ihren Vorstellungen entsprechend fest.
- **Benachrichtungslicht:** Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Lichtimpuls des Telefons bei einer neuen Benachrichtigung zu steuern.
- **Kabellose Übertragung:** Wenn diese Funktion eingeschaltet wird, sucht das Telefon automatisch nach sich in der Nähe befindlichen Anzeigen.

14.3 Einstellen der Lautstärke

Sie können die Lautstärketaste verwenden, um die Lautstärke über den Startbildschirm oder verschiedene Anwendungsbildschirme anzupassen, beispielsweise während eines Anrufs oder beim Abspielen von Musik oder Videos.

Die Lautstärke kann darüber hinaus mithilfe der folgenden Methode angepasst werden:

- Berühren Sie „Töne“ im Einstellungsbildschirm.
- Wählen Sie „Lautstärke“ und ziehen Sie den Schieberegler nach links, um die Lautstärke zu verringern, oder nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Berühren Sie „OK“, um die Anpassung zu speichern.

14.4 Ändern des Ruftons für das Telefon

- Berühren Sie „Töne > Klingelton“ im Einstellungsbildschirm.
- Wählen Sie im daraufhin eingeblendeten Optionsmenü einen Pfad zum Rufton aus.
- Wählen Sie den zu verwendenden Rufton aus.

14.5 Verwalten von Anwendungen

Berühren Sie „Apps“ im Einstellungsbildschirm, um eine Liste aller Anwendungen zu öffnen.

Anzeigen und Deinstallieren von Anwendungen

- Berühren Sie eine Anwendung, um die zugehörigen Informationen anzuzeigen.
- Zum deinstallieren der Anwendung berühren Sie „Deinstallieren“ und befolgen die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.

Tipps:

1. Bestimmte Anwendungen unterliegen Systembeschränkungen und können nicht deinstalliert werden. Die Option „Deinstallieren“ wird für solche Anwendungen nicht im Bildschirm „Anwendungsinformationen“ angezeigt.
2. Berühren Sie > Nach Größe sortieren in der Liste der Anwendungen, um die Anwendungen nach ihrer Dateigröße neu anzuordnen.

Verschieben größerer Anwendungen auf microSD

Der Speicherort bestimmter Anwendungen kann geändert werden. Das Verschieben größerer Anwendungen auf eine microSD-Karte kann zu einer zusätzlichen Freigabe von Speicher für nicht verschiebbare Anwendungen führen.

- Berühren Sie die zu verschiebende Anwendung und berühren Sie dann „Auf SD-Karte verschieben“, um die gesamte Anwendung aus dem internen Telefonspeicher zu verschieben.

- Berühren Sie „Auf Telefon verschieben“, um die Anwendung wieder in den internen Telefonspeicher zu verschieben.

Tipps:

1. Die Speicherliste im Bildschirm „Anwendungsinformationen“ zeigt anhand ausführlicher Daten an, wie viel Speicherplatz von der Anwendung belegt wird.
2. Wenn die Anwendung verschoben werden kann, können Sie die Schaltfläche „Move“ verwenden.

14.6 Sicherheitseinstellungen

Einschalten der Schutzfunktion eines Entsperrmusters für den Bildschirm

Sie können ein Entsperrmuster für den Bildschirm festlegen. Sobald der Bildschirm gesperrt wurde, muss dieses Muster korrekt gezeichnet werden, um den Bildschirm zu entsperren.

- Berühren Sie „Sicherheit > Display-Sperre > Muster“ im Einstellungsbildschirm.
- Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen, um das Entsperrmuster zu zeichnen.
- Berühren Sie „Weiter“.
- Zeichnen Sie dasselbe Entsperrmuster erneut und berühren Sie „Bestätigen“.

Deaktivieren des numerischen PIN-Schutzes

Es ist möglich, zum Schutz des Telefons eine numerische PIN einzustellen. Sobald der Bildschirm gesperrt wurde, muss diese PIN korrekt eingegeben werden, um das Telefon zu entsperren.

- Berühren Sie „Sicherheit > Display-Sperre > PIN“ im Einstellungsbildschirm.
- Geben Sie eine vierstellige Zahl ein.
- Berühren Sie „Weiter“.
- Geben Sie dieselbe Nummer erneut und berühren Sie „Bestätigen“.

Deaktivieren des PIN-Schutzes für SIM-Karten

Eine PIN (Personal Identification Number) kann Dritte an einer unbefugten Nutzung Ihrer SIM-Karte hindern. Ein PUK (Personal Unlock Key) kann zum Entsperren einer gesperrten PIN verwendet werden. Wenn die PIN dreimal hintereinander falsch eingegeben wird, wird die SIM-Karte gesperrt. Zum Freigeben Ihrer SIM-Karte müssen Sie Ihren PUK eingeben. Wenn der PUK zehnmal hintereinander falsch eingegeben wird, wird die SIM-Karte dauerhaft gesperrt. Wenn diese beiden Codes nicht zusammen mit der SIM-Karte bereitgestellt wurden oder wenn Sie einen oder beide der Codes vergessen haben sollten, setzen Sie sich mit dem Vodafone-Kundendienst in Verbindung. Wenn Sie den PIN-Schutz für SIM-Karten aktivieren, muss die PIN-Nummer für Ihre SIM-Karte bei jedem Einschalten des Telefons eingegeben werden.

- Berühren Sie „Sicherheit > SIM-Kartensperre einrichten“ im Einstellungsbildschirm.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen zum Sperren der SIM-Karte.
- Geben Sie die PIN-Nummer Ihrer SIM-Karte ein und berühren Sie „OK“, um den PIN-Schutz zu aktivieren.

Tipp: Zum ändern der PIN Ihrer SIM-Karte berühren Sie „SIM-PIN ändern“.

15. NFC

Nahfeldkommunikation (NFC) ist eine neue Technologie zum kontaktlosen Austausch von Daten per Funktechnik über kurze Strecken, mit der mobile Benutzer NFC-Tags lesen und schreiben, mit anderen NFC-Geräte koppeln und sogar mobile Zahlungen schnell und sicher leisten können. Bei NFC-Aktivierung können Sie diese Anwendung verwenden, um die von Ihnen gescannten Tags zu öffnen sowie zu organisieren und entsprechende Vorgänge einzuleiten. Berühren Sie unter „Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke“ die Option „Mehr...“ und aktivieren Sie NFC, um die NFC-Funktion ein-/auszuschalten.

Tipp: NFC ist nur in bestimmten Ländern/Gegenden verfügbar.

16. Zugriff auf Positionsdaten

Sie können Ihrem Gerät den Zugriff auf GPS, Wi-Fi-Netzwerke und Mobilfunknetze erlauben, um Ihren Standort zu ermitteln. Apps mit Ihrer Berechtigung können anhand dieser Informationen standortbezogene Dienste wie die Möglichkeit zum Einchecken, Anzeigen des Verkehrsaufkommens oder Suchen von Restaurants in der Nähe bereitstellen.

Um zu steuern, welche Positionsdaten von Ihrem Gerät verwendet werden können, gehen Sie zu „Einstellungen > Nutzer > Standortzugriff“.
Wenn der Schalter „Zugriff auf meinen Standort“ auf „An“ eingestellt ist, können Sie eine oder beide der folgenden Kontrollkästchen verwenden:

- GPS-Satelliten. Wie bei einer GPS-Vorrichtung in Ihrem Auto kann Ihr Gerät hiermit Ihren Standort auf Grundlage von Satellitensignalen berechnen.
- Standort per WLAN & Mobilfunknetz. Hierdurch kann Ihr Gerät den Standortdienst von Google verwenden, um Ihre Position mit und ohne Unterstützung durch GPS schneller zu ermitteln.

AGPS-Einstellung: Berühren Sie diese Einstellung, um die AGPS-Serveradresse und den zugehörigen Port festzulegen.

Tipp: Beim Zugriff auf Positionsdaten bewirkt einen höheren Akkuverbrauch. Wenn Sie den Akku schonen müssen, können Sie dies unter „Einstellungen“ deaktivieren. Wenn der Schalter jedoch auf „Aus“ eingestellt ist, ist Ihr Gerät nicht in der Lage, Ihren genauen Standort zu finden oder diese Daten mit anderen Apps zu teilen.

17. Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle auf dem Telefon gespeicherten persönlichen Daten wie z. B. E-Mail-Konten, Systemeinstellungen, Anwendungseinstellungen und installierte Anwendungen gelöscht.

- Berühren Sie „Sichern und zurücksetzen > Auf Werkszustand zurück“ im Einstellungsbildschirm.
- Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen und berühren Sie „Telefon zurücksetzen“. Berühren Sie dann „Alles löschen“. Das Telefon wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und führt einen automatischen Neustart durch.

Warnung: Es ist wichtig, vor dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen zunächst wichtige Daten auf dem Telefon zu sichern. Andernfalls gehen bei diesem Vorgang alle Daten verloren.

18. FOTA-Aktualisierung (Firmware Over The Air)

Mithilfe des FOTA Upgrade-Tools können Sie die Telefonsoftware aktualisieren.

- Berühren Sie > Über das Telefon > Systemaktualisierungen im ganz links befindlichen Startbildschirm oder berühren Sie > > Über das Telefon > Systemaktualisierungen.
- Berühren Sie „Überprüfung auf Update“. Anschließen sucht das Telefon nach der neuesten Software. Wenn das System aktualisiert werden soll, berühren Sie „Herunterladen“. Berühren Sie anschließend die Option „Jetzt aktualisieren“, um das Upgrade abzuschließen. Anschließend liegt die Software des Telefons in der neuesten Version vor.

Tipps:

1. Ändern Sie während des FOTA-Downloads oder -Updates nicht den standardmäßigen Speicherort, um Fehler bei der Ermittlung des korrekten Update-Pakets zu vermeiden.
2. Die Aktualisierung der Telefonsoftware wirkt sich nicht auf die Daten auf Ihrem Mobiltelefon aus.

Häufig gestellte Fragen

Wie kann interner Telefonspeicher freigegeben werden?

- Verschieben Sie Dateien und E-Mail-Anhänge auf die microSD-Karte.
- Löschen Sie im Browser sämtliche temporären Internetdateien und Verlaufsinformationen des Browsers.
- Deinstallieren Sie alle Anwendungen, die Sie nicht mehr verwenden.
- Setzen Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zurück.

Wie können über eine microSD-Karte Kontakte zwischen Telefonen importiert werden?

Ihr Telefon unterstützt Kontaktdateien im .vcf-Format. „.vcf" ist das Standardformat zum Speichern privater und unternehmensbezogener Kontaktdaten. Hierzu gehören in der Regel Name, Adresse, Festnetznummer, Mobilnummer, E-Mail und andere Kontaktdaten. Außerdem werden benutzerdefinierte Felder, Bilder und andere Medieninformationen unterstützt.

- Sichern Sie den als .vcf-Datei zu importierenden Kontakt und speichern Sie ihn auf die microSD-Karte.
- Legen Sie die microSD-Karte in das Telefon ein. Suchen Sie im ES Dateiexplorer nach der auf der microSD-Karte gespeicherten .vcf-Datei.
- Berühren Sie die .vcf-Datei. Wählen Sie im daraufhin eingeblendeten Fenster das Konto aus, in das der Kontakt importiert werden soll.

Tipp: Da von verschiedenen Systemen gesicherte .vcf-Dateien zu Kompatibilitätsproblemen führen können, gehen bestimmte Kontaktdaten möglicherweise nach dem Kontaktimport verloren.

Wie wird die Funktion zum automatischen Drehen deaktiviert?

- Berühren Sie > Anzeige im ganz links befindlichen Startbildschirm oder berühren Sie > > Anzeige.
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Bildschirm autom. drehen“, um diese Funktion zu deaktivieren

Wie wird das Entsperrmuster für den Bildschirm festgelegt?

- Berühren Sie > Sicherheit > Display-Sperre > Muster im ganz links befindlichen Startbildschirm oder berühren Sie > > Sicherheit > Display-Sperre > Muster.
- Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen, um das Entsperrmuster festzulegen.

Wie wird die Eingabemethode gewechselt?

Wenn andere verschiedene Eingabemethoden installiert sind, können Sie die Eingabemethoden wechseln.

- Wenn auf dem Bildschirm die Tastatur angezeigt wird, schieben Sie die Statusleiste vorsichtig nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

- Berühren Sie „Eingabemethode wählen und wählen Sie die gewünschte Eingabemethode aus.

Wie wird im Hintergrund abgespielte Musik beendet?
Ziehen Sie die Statusleiste vorsichtig nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die Informationsleiste für die Musikwiedergabe, um den Bildschirm für die Musikwiedergabe aufzurufen und die Wiedergabe zu beenden.

Wie wird in den Anrufbildschirm zurückgewechselt?
Wenn Sie sich während eines Anrufs in einem anderen Bildschirm befinden, können Sie zum Anrufbildschirm zurückkehren, indem Sie die Statusleiste vorsichtig nach unten schieben, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und den aktuellen Anruf berühren.

Wie wird eine Verknüpfung auf dem Startbildschirm erstellt?
Berühren und halten Sie ein Anwendungssymbol in der Anwendungsliste so lange, bis der Startbildschirm angezeigt wird. Ziehen Sie das Symbol dann an die gewünschte Stelle und lassen Sie den Finger los.

Wie wird die Tastatur ausgeblendet?
Berühren Sie , um die Tastatur auszublenden.

Wie werden Nachrichten weitergeleitet?

Berühren und öffnen Sie die Nachricht, die Sie weiterleiten möchten. Berühren und halten Sie den Nachrichteninhalt. Berühren Sie im eingeblendeten Optionsmenü „Weiterleiten“.

Wie wird schnell eine Aufnahme des aktuellen Bildschirms erstellt?

Drücken Sie gleichzeitig die Lautstärketaste (Leiser) und die Einschalttaste und warten Sie einen Augenblick, um eine Aufnahme des aktuellen Bildschirms zu erstellen. Wenn im Telefon eine microSD-Karte eingelegt ist, werden Screenshots standardmäßig im Screenshots-Ordner (/storage/sdcard1/Screenshots) der microSD-Karte gespeichert.

Informationen zur Produktsicherheit

Piktogramme und Grafiksymbole

Abschnitt mit Sicherheitshinweisen auf Seite 64 dieses Handbuchs lesen

Telefon während der Fahrt nicht in der Hand halten

Beim Betrieb am Körper einen Trennungsabstand von 15 mm einhalten

Kleinteile können bei Verschlucken zum Ersticken führen

Gerät kann laute Töne erzeugen

Von Herzschrittmachern und anderen persönlichen medizinischen Geräten fernhalten

In Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen auf Anweisung ausschalten

Im Flugzeug und auf Flughäfen auf Anweisung ausschalten

In explosionsgefährdeten Umgebungen ausschalten

Nicht beim Tanken verwenden

Gerät kann blendendes oder blitzendes Licht erzeugen

Nicht in einem Feuer entsorgen

Kontakt mit magnetischen Medien vermeiden

Extreme Temperaturen vermeiden

Kontakt mit Flüssigkeiten vermeiden, trocken halten

Nicht auseinandernehmen

Für die Kommunikation in Notfällen nicht allein auf dieses Gerät verlassen

Nur zugelassenes Zubehör verwenden

HF-Exposition

Allgemeine Erklärung zu HF-Energie

Das Telefon enthält einen Sender und einen Empfänger. Ist es EINGESCHALTET, empfängt und sendet es HF-Energie. Wenn Sie mit dem Telefon kommunizieren, steuert das System, das den Anruf abwickelt, den Leistungspegel, mit dem das Telefon Daten übermittelt.

SAR (Spezifische Absorptionsrate)

Dieses mobile Gerät ist ein Funksender und -empfänger. Es ist so konzipiert, dass die in internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP erarbeitet und enthalten Sicherheitsgrenzwerte, die dem Schutz aller Personen, unabhängig von deren Alter und Gesundheit, dienen sollen.

In den Richtlinien wird eine als „spezifische Absorptionsrate“ oder „SAR“ bekannte Maßeinheit verwendet. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte liegt bei 2 W/kg, und der höchste SAR-Wert für dieses Gerät lag bei am Ohr durchgeführten Tests bei 0,662 W/kg (NFC)/0,704 W/kg (nicht-NFC) und der höchste SAR-Wert lag bei in Körpernähe (mit einem Abstand von 15 mm) durchgeführten Tests bei 0,725 W/kg (NFC)/0,749 W/kg (nicht-NFC). Da mobile Geräte eine Reihe von Funktionen anbieten, können sie in anderen Positionen, z. B. (wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben) am Körper verwendet werden.

Für die Ermittlung des SAR-Werts wird die höchste Sendeleistung des Geräts verwendet. Deshalb liegt der tatsächliche SAR-Wert dieses Geräts während des Betriebs normalerweise darunter. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Leistungspegel des Geräts automatisch angepasst

wird, sodass immer nur die für eine Verbindungsherstellung zum Netz benötigte Sendeleistung erbracht wird.

Betrieb beim Tragen am Körper

Wichtige Sicherheitsinformationen hinsichtlich Strahlungsbelastung (HF).

Um die Richtlinien zur HF-Exposition einzuhalten, ist das Telefon mit einem Mindestabstand von 15 mm vom Körper zu tragen.

Ein Verstoß gegen diese Anweisung kann dazu führen, dass die entsprechenden Grenzwerte der Richtlinien für die HF-Belastung überschritten werden.

Einschränken der Belastung durch Funkfrequenzfelder (HF-Felder)

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erteilt den folgenden Rat für Personen, die eine geringere Belastung durch HF-Felder wünschen:

Vorsichtsmaßnahmen: Laut aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sind keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Mobiltelefonen notwendig. Besorgte Personen können ihre HF-Belastung bzw. die ihrer Kinder durch Verkürzung der Telefonate einschränken oder eine Freisprecheinrichtung verwenden, um einen größeren Abstand zwischen Mobiltelefonen und Kopf oder Körper zu schaffen.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der WHO-Website http://www.who.int/peh-emf unter „WHO Fact sheet 193: June 2000“ (auf Englisch).

Gesetzliche Informationen

Die folgenden Zulassungen und Hinweise gelten für bestimmte Regionen, wie angegeben.

CE 0700 ⓘ

Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd

Date: September 12, 2013

Declaration of Conformity

We, Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: Coolpad Information Harbor, 2nd Mengxi Road, Northern Part of Science&Technology Park, Nanshan district, Shenzhen, P.R.China

Declare under our own responsibility that the product:

Model: Coolpad 8860U(with NFC) type Vodafone Smart 4G
Coolpad 8860U (without NFC) type Vodafone Smart 4G

Intended use: Mobile Phone

Complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use and that the following standards have been applied:

1. **Health (Article 3.1(a) of the R&TTE Directive)**
   - EN 50360:2001/A1:2012/EN 62209-1:2006/EN62311 :2008/EN62209-2 :2010
   - EN 62479 :2010/EN50364 :2010
2. **Safety (Article 3.1(a) of the R&TTE Directive)**
   Applied Standard(s):
   - EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
   - EN50332-1:2000
   - EN50332-2:2003
3. **Electromagnetic compatibility (Article 3.1 (b) of the R&TTE Directive)**
   Applied Standard(s):
   - EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V2.2.1/-24 V1.5.1
4. **Radio frequency spectrum usage (Article 3.2 of the R&TTE Directive)**
   Applied Standard(s):
   - EN 301 511 V9.0.2
   - EN 300 328 V1.8.1
   - EN 301 893 V1.6.1
   - EN 301 908-1/-2 V5.2.1
   - EN 301 908-13 V5.2.1
   - EN 300 440-1V1.6.1/-2 V1.4.1
   - EN 302291-1/-2 V1.1.1
5. **EMC Directive 2004/108/EC**
   - EN55022: 2010/AC:2011
   - EN55024: 2010
   - EN61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009
   - EN61000-3-3:2008

All the reports of the applied standards have the Positive Opinion of Notified Body:

PHOENIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Germany

Identification mark: **0700** (Notified Body) **CE** CE 0700 ⊕

The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd

Authorized Person:

Pi changyi

pichangyi

Ablenkung

Fahren

Am Steuer ist jederzeit volle Aufmerksamkeit auf das Fahren zu legen, um das Unfallrisiko zu senken. Telefonieren am Steuer (auch mit Freisprecheinrichtung) lenkt ab und kann zu Unfällen führen. Örtliche Gesetze und Bestimmungen, die die Verwendung von kabellosen Geräten am Steuer beschränken, müssen eingehalten werden.

Bedienen von Maschinen

Bei der Bedienung von Maschinen ist volle Aufmerksamkeit auf diese Tätigkeit zu legen, um das Unfallrisiko zu senken.

Handhabung des Produkts

Allgemeine Erklärung zur Handhabung und Verwendung

Sie allein sind für die Verwendung des Telefons durch Sie und für die Folgen der Verwendung verantwortlich.

Das Telefon muss an allen Orten ausgeschaltet werden, an denen die Verwendung von Telefonen untersagt ist. Die Verwendung des Telefons unterliegt Sicherheitsmaßnahmen, die zum Schutz der Benutzer und deren Umgebung entwickelt wurden.

- Behandeln Sie Telefon und Zubehör jederzeit mit Vorsicht und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.
- Setzen Sie Telefon und Zubehör nicht offenem Feuer oder angezündeten Tabakerzeugnissen aus.
- Setzen Sie Telefon und Zubehör weder Flüssigkeiten noch Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie Telefon und Zubehör nicht fallen, werfen Sie diese nicht und versuchen Sie nicht, diese zu verbiegen.
- Verwenden Sie zur Reinigung von Gerät und Zubehör keine aggressiven Chemikalien, Reinigungsmittel oder Aerosole.

- Malen Sie Telefon oder Zubehör nicht an.
- Zerlegen Sie Telefon oder Zubehör nicht, sondern lassen Sie dies nur von autorisiertem Personal durchführen.
- Setzen Sie Telefon oder Zubehör keinen extremen Temperaturen aus, minimal 0 und maximal +45 Grad Celsius.
- Überprüfen Sie örtliche Bestimmungen über die Entsorgung von Elektronikartikeln.
- Tragen Sie das Telefon nicht in der Gesäßtasche, da es beim Hinsetzen zerbrechen könnte.

Kleinkinder

Bewahren Sie Telefon und Zubehör für Kleinkinder unzugänglich auf und lassen Sie diese nicht damit spielen.

Kleinkinder könnten sich selbst oder andere verletzen oder das Telefon unabsichtlich beschädigen.

Das Telefon enthält scharfkantige Kleinteile, die zu Verletzungen führen bzw. sich lösen und bei Verschlucken zum Ersticken führen können.

Entmagnetisierung

Um eine Entmagnetisierung zu verhindern, darf das Telefon nicht über einen längeren Zeitraum in der Nähe elektronischer Geräte oder magnetischer Medien aufbewahrt werden.

Elektrostatische Entladung

Berühren Sie nicht die Metallkonnektoren auf der SIM-Karte.

Stromversorgung

Verbinden Sie Ihr Telefon erst dann mit der Stromversorgung und schalten Sie das Telefon ein, wenn Sie in der Installationsanleitung dazu aufgefordert werden.

Antenne

Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne.

Normale Gebrauchsposition

Halten Sie das Telefon beim Anrufen oder Empfang eines Anrufs an Ihr Ohr und mit der Unterseite an Ihren Mund bzw. halten Sie es so, wie Sie ein Festnetztelefon halten würden.

Airbags

Bewahren Sie das Telefon nicht in dem Bereich über Airbags oder im Airbagauslösungsbereich auf.

Legen Sie das Handy an einen sicheren Ort, bevor Sie das Fahrzeug starten.

Anfälle/Blackouts

Dieses Handy kann grelles Blitzlicht erzeugen.

RSI-Syndrom

Um dem RSI-Syndrom, z. B. Sehnenscheidenentzündungen, vorzubeugen, ist beim Verfassen von SMS-Nachrichten und beim Spielen auf Folgendes zu achten:

- Halten Sie das Telefon nicht zu fest.
- Bedienen Sie die Tasten mit leichtem Druck.
- Nutzen Sie die Sonderfunktionen, z. B. Vorlagen für Nachrichten oder die Texterkennung, mit denen die Anzahl der zu drückenden Tasten minimiert wird.
- Machen Sie häufige Pausen, in denen Sie sich ausstrecken und erholen.

Notrufe

Dieses mobile Telefon verwendet wie andere Schnurlostelefone Funksignale, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für Notrufe nicht allein auf Schnurlostelefone verlassen.

Laute Geräusche

Dieses Telefon kann laute Geräusche erzeugen, die zu Hörschäden führen können. Längeres Abspielen von Musik auf dem Musikplayer kann bei hoher Lautstärke Hörschäden verursachen. Verwenden Sie ausschließlich empfohlene Kopfhörer.

SCHUTZ IHRES GEHÖRS

Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, ist von längerem Abspielen bei hoher Lautstärke abzusehen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei Verwendung des Lautsprechers in der Nähe Ihrer Ohren halten.

Grelles Licht

Dieses Telefon kann Blitzlicht erzeugen bzw. als Taschenlampe verwendet werden. Halten Sie es nicht zu dicht an Ihre Augen.

Aufheizung des Telefons

Das Telefon kann während des Aufladens und während des normalen Gebrauchs warm werden.

Elektrische Sicherheit

Zubehör

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.

Schließen Sie nur kompatible Produkte und kompatibles Zubehör an.

Berühren Sie die Akkupole nicht, und achten Sie darauf, dass diese nicht mit Metallgegenständen wie Münzen oder Schlüsselringen in Berührung kommen und ein Kurzschluss verursacht wird.

Anschluss im Auto

Holen Sie sich professionellen Rat, wenn Sie eine Telefonschnittstelle an die Elektroanlage des Fahrzeugs anschließen möchten.

Fehlerhafte und beschädigte Produkte

Zerlegen Sie das Telefon bzw. das Zubehör nicht.

Telefon und Zubehör dürfen nur von qualifiziertem Personal überprüft und repariert werden.

Wenn das Telefon bzw. das Zubehör ins Wasser gefallen ist, eine offene Stelle aufweist oder es heftig auf dem Boden aufgeschlagen ist, verwenden Sie es erst wieder, nachdem Sie es in einem autorisierten Service-Center haben überprüfen lassen.

Akkuhandhabung und Sicherheit

Schalten Sie das Telefon stets aus und nehmen Sie das Ladegerät ab, bevor Sie den Akku herausnehmen.

Verwenden Sie für Ihr Telefon nur den mitgelieferten Akku und das im Lieferumfang enthaltene Ladegerät bzw. die vom Hersteller zugelassenen Ersatzteile. Die Verwendung anderer Akkus und Ladegeräte kann gefährlich sein.

Zerlegen Sie den Akku nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss. Bei versehentlicher Berührung der Akkupole mit einem Metallgegenstand, wie z. B. einem Schlüssel, einer Büroklammer oder einem Kugelschreiber, kann es zu einem Kurzschluss kommen.

Die unsachgemäße Benutzung des Akkus kann ein Brand-, Explosions- oder anderes Risiko darstellen. Wenn Sie glauben, dass der Akku beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung ein und lassen Sie ihn bei einem Service-Center überprüfen.

Interferenzen

Allgemeine Erklärung zu Interferenzen

Beim Tragen medizinischer Geräte wie Herzschrittmacher und Hörgeräten ist bei der Verwendung des Telefons Vorsicht geboten.

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefon und Schrittmacher, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher durch die Signale des Mobiltelefons zu vermeiden. Telefonieren Sie deshalb mit dem Ohr auf der anderen Seite des Schrittmachers und tragen Sie das Mobiltelefon nicht in der Brusttasche.

Hörgeräte

Bei Personen mit Hörgeräten oder sonstigen Cochleaimplantaten kann es zu störenden Geräuschen kommen, wenn ein kabelloses Gerät verwendet wird oder sich eines in der Nähe befindet.

Der Störungsgrad ist abhängig vom Hörgerätetyp und von der Entfernung der Störquelle. Je größer der Abstand desto geringer ist die Störung. Fragen Sie auch den Hersteller Ihres Hörgeräts nach Alternativen.

Medizinische Geräte

Fragen Sie Ihren Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, ob die Funktion des medizinischen Geräts durch das Mobiltelefon gestört wird.

Krankenhäuser

Schalten Sie das kabellose Gerät auf Anweisung in Krankenhäusern, Kliniken oder medizinischen Einrichtungen aus. Diese Anweisungen dienen dazu, mögliche Interferenzen mit empfindlicher medizinischer Technik zu verhindern.

Flugzeug

Schalten Sie das kabellose Gerät aus, wenn Sie vom Flughafen- bzw. Flugzeugpersonal dazu aufgefordert werden.

Fragen Sie das Personal der Fluggesellschaft nach der Nutzung von mobilen Geräten an Bord. Wenn das Handy über einen Flugmodus verfügt, muss dieser vor dem Betreten des Flugzeugs aktiviert werden.

Interferenzen in Autos

Beachten Sie, dass einige Fahrzeughersteller aufgrund möglicher Interferenzen mit elektronischen Geräten die Nutzung von Mobiltelefonen im Fahrzeug nur zulassen, wenn eine Freisprecheinrichtung mit Außenantenne installiert ist.

Explosionsgefährdete Umgebungen

Tankstellen und Umgebungen mit Explosionsgefahr

An Orten, an denen Explosionsgefahr herrscht, sollten Sie alle Schilder mit dem Hinweis beachten, dass kabellose Geräte, wie z. B. das Telefon oder andere Geräte mit Funktechnik, ausgeschaltet werden müssen.

Zu Bereichen mit Explosionsgefahr gehören Tankstellen, Unterdecks auf Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Brennstoffe oder Chemikalien sowie Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält.

Sprengkapseln und Sprenggebiete

Schalten Sie das Mobiltelefon oder das kabellose Gerät aus, wenn Sie sich in einem Sprengbereich oder in Bereichen befinden, in denen Schilder darauf hinweisen, dass Funksprechgeräte und elektronische Geräte ausgeschaltet werden müssen, um Störungen der Sprengvorgänge zu vermeiden.

Diebstahlschutz

Das Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Produkts identifiziert. Wir empfehlen, dass Sie die Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons durch Eingeben von * # 0 6 # festhalten und diese an einem sicheren Ort aufbewahren. Diese wird möglicherweise von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann Ihr Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass diese Produkte am Lebensende an eine Sammelstelle gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungszentren mit spezifischen Behältern für diese Gegenstände
- Sammelstellen am Verkaufsort

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen. Die Komponenten können also erneut verwendet werden.

In EU-Ländern:

Diese Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu diesen Sammelstellen gebracht werden.

In Nicht-EU-Ländern:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht in normalen Behältern entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie an diese Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS ENTSPRECHEND DEN ANWEISUNGEN.

FCC-Richtlinien

- Dieses Mobiltelefon erfüllt Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss sämtliche empfangenen Störungen annehmen, einschließlich solcher Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.
- Dieses Mobiltelefon wurde getestet und entspricht den in Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen für digitale Geräte der Klasse B festgelegten Grenzwerten. Die in diesen Bestimmungen festgelegten Grenzwerte sollen in Wohngebieten einen weitgehend störungsfreien Betrieb gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wird das Gerät nicht entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und verwendet, kann es Fernmeldeeinrichtungen stören. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation nicht doch Störungen auftreten. Wenn das Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was sich durch Aus- und Wiedereinschalten des

Geräts feststellen lässt, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen mithilfe einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen zu beheben:

a) Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.

b) Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

c) Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als dem des Empfangsgeräts an.

d) Wenden Sie sich an den Händler oder an einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker.

Achtung: Alle Änderungen, die nicht ausdrücklich von der für Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät aufgehoben wird.

- Die für diesen Sender verwendeten Antennen dürfen nicht mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder betrieben werden.

Informationen zur HF-Exposition (SAR)

Dieses Telefon wurde so entwickelt und gefertigt, dass es die Emissionsgrenzwerte für Hochfrequenzenergie, die von der Federal Communications Commission der US-Regierung festgelegt wurden, nicht übersteigt.

Während der Durchführung der SAR-Tests wurde dieses Gerät so eingestellt, dass es mit seiner höchsten zertifizierten Leistungsstufe auf allen verwendeten Frequenzbändern sendet und Positionen einnimmt, die die HF-Exposition bei der Verwendung am Kopf ohne Trennungsabstand und in der Nähe des Körpers mit einem Trennungsabstand von 10 mm simuliert. Obwohl der SAR-Wert mit der höchsten zertifizierten Leistung bestimmt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Geräts während der Bedienung weit unter dem Maximalwert liegen. Dies liegt daran, dass das Gerät für den Betrieb

mit unterschiedlichen Leistungsstufen entwickelt wurde, und es verwendet nur die zum Erreichen des Netzwerks erforderliche Leistung. Im Allgemeinen gilt, je näher Sie sich an der Antenne einer drahtlosen Basisstation befinden, umso geringer ist die Leistungsausgabe.

Der Expositionsstandard für kabellose Geräte verwendet als Maßeinheit die spezifische Absorptionsrate (SAR). Der von der FCC festgelegte SAR-Grenzwert für unkontrollierte Umgebungen beträgt 1,6 W/kg.

Tests für SAR werden mit von der FCC akzeptierten standardmäßigen Bedienungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern seine höchste zertifizierte Leistung sendet.

Die FCC hat eine Garantie für die Ausstattung dieses Modellgeräts mit allen gemeldeten SAR-Werten erteilt, die gemäß den FCC-Richtlinien für die Belastung durch Funkfrequenzen beurteilt wurden.

SAR-Informationen zu diesem Telefonmodell:

FCC-ID: R38YL8860U (NFC)	Höchster SAR-Wert Kopf	0,36 W/kg
	Höchster SAR-Wert Körper	1,13 W/kg
FCC-ID: R38YL8860UO (nicht-NFC)	Höchster SAR-Wert Kopf	0,44 W/kg
	Höchster SAR-Wert Körper	1,31 W/kg

Obwohl die SAR-Werte verschiedener Mobiltelefone an unterschiedlichen Positionen abweichen können, erfüllen sie alle die behördlichen Anforderungen.

Die Einhaltung der SAR-Bestimmungen für einen Betrieb am Körper basiert auf einem Trennungsabstand von 10 mm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper. Tragen Sie das Gerät mit einem Mindestabstand von 10 mm zum Körper, um sicherzustellen, dass die HF-Exposition dem gemeldeten Niveau entspricht oder darunter liegt. Wählen Sie für den Betrieb am Körper Gürtelklemmen oder Halfter ohne metallische Komponenten, um einen Trennungsabstand von 10 mm zwischen diesem Gerät und Ihrem Körper zu wahren.

Die Einhaltung der Bestimmungen zur HF-Exposition bei am Körper getragenem Zubehör, das Metall enthält, wurde weder getestet noch zertifiziert und solches am Körper getragenes Zubehör sollte vermieden werden.

Lizenzen

Einige Dienste und Apps sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar.

Details sind beim Händler erhältlich.

Android, Google, Google Play und andere Marken sind Marken von Google Inc.

© Vodafone Group 2013. Vodafone und die Vodafone-Logos sind Marken der Vodafone Group. Andere in diesem Dokument verwendete Produkt- und Firmennamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Hinweis

Die Informationen in diesem Handbuch können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Bei der Erstellung dieses Handbuchs wurden alle Anstrengungen für inhaltliche Genauigkeit unternommen. Die in diesem Handbuch enthaltenen Bemerkungen, Informationen und Empfehlungen begründen jedoch weder ausdrücklich

noch stillschweigend eine Gewährleistung. Lesen Sie die Informationen zu Sicherheitsvorkehrungen und Sicherheitshinweise sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie dieses kabellose Gerät auf korrekte und sichere Weise einsetzen.

Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd.

Adresse:

Coolpad Information Harbor, 2nd Mengxi Road, Northern Part of Science & Technology Park, Nanshan district, Shenzhen, P.R. China

Technische Daten

Grundlegende Spezifikationen		
Abmessungen	134 × 67,1 × 10,25 mm	
Formfaktor	Bar	
Antenne	Intern	
SIM-Karte	Micro-SIM	
Netz	GSM (900/1800/1900 MHz) WCDMA (900/2100 MHz) LTE (800/1800/2600 MHz)	
WLAN	2,4/5 GHz (Bei WLAN ist 5150-5250 MHz auf die Verwendung in Innenräumen beschränkt.)	
Kamera	Vorne 1M Pixel + hinten 8M Pixel AF	
Headset-Anschluss	Φ3,5 mm CTIA-Standard	
Bildschirmparameter		
Typ	Abmessungen	Auflösung
LCD, qHD	4,5 Zoll	540×960
Zubehör		
Akku	Akkubezeichnung	Lithium-Ionen-Polymer-Akku
	Nennkapazität	1.880 mAh
	Nennspannung	3,7 V

Zubehör

Nr.	Name	Menge
1	Telefon	1
2	Akku	1
3	Reiseadapter	1
4	USB-Lade-/Datenkabel	1
5	Headset	1
6	Kurzanleitung	1

Hinweis: Das im Lieferumfang enthaltene Zubehör ist vom Endverkäufer abhängig. Wenden Sie sich an den Händler, um Details zu erfahren.

Einige Dienste und Apps sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar.

© Vodafone Group 2013. Vodafone und die Vodafone-Logos sind Marken der Vodafone Group. Andere in diesem Dokument verwendete Produkt- und Firmennamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.